


BIBLIOTECA LINEA ESCANDINAVA

Instructivo de Armado LE040

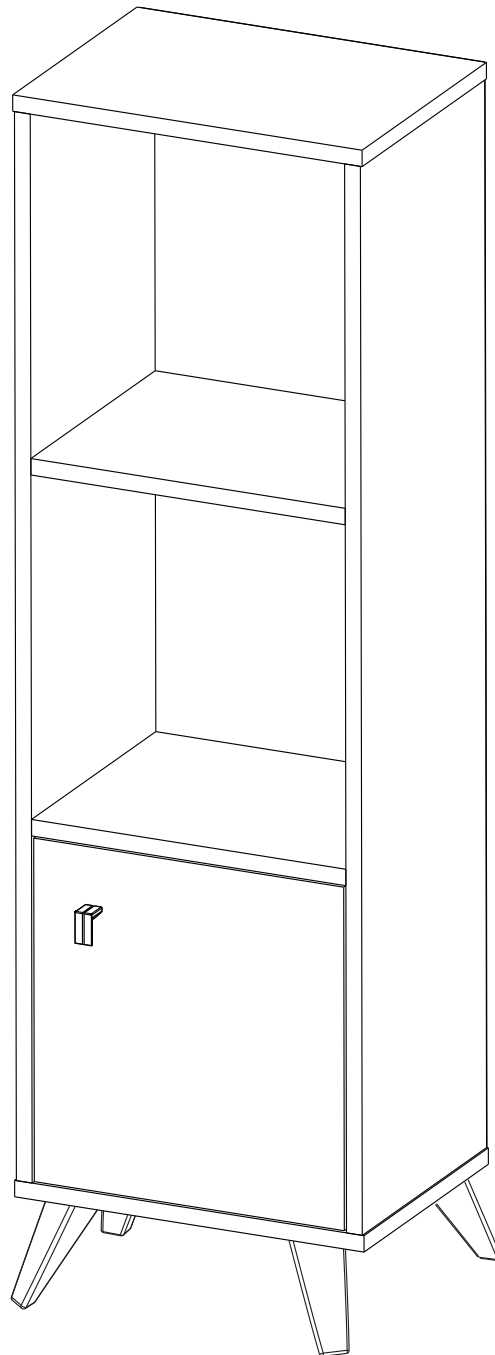

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dieflemuebles](#)

📘 www.facebook.com/dielfe


📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar

Industria Argentina

COMPONENTES


**COSTADO IZQUIERDO
(CI) CANTIDAD: 1**

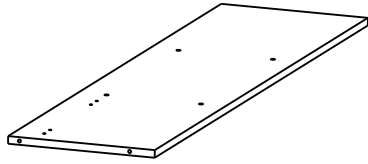


**BASE (B)
CANTIDAD: 1**



**PUERTA (P)
CANTIDAD: 1**

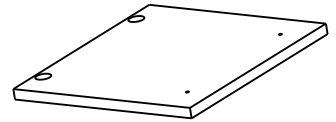


**DIVISOR HORIZONTAL
(DH) CANTIDAD: 2**




**TAPA (T)
CANTIDAD: 1**



**FONDO (FO)
CANTIDAD: 1**




**COSTADO DERECHO
(CD) CANTIDAD: 1**

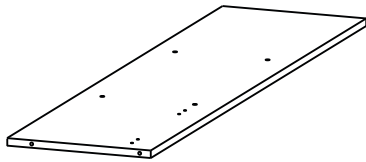


Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES

CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 32



TIRADOR PLASTICO
CANTIDAD: 2

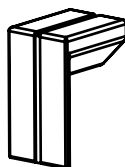


SACHE COLA
CANTIDAD: 2




TARUGO 8x30 (A)
CANTIDAD: 12




TORNILLO 3,5x15 (B)
CANTIDAD: 12




TORNILLO 3,5x14 (C)
CANTIDAD: 20




TORNILLO 3,5x30 (D)
CANTIDAD: 1



TORNILLO ARMADOR
7x50 (E)
CANTIDAD: 4



TOPE DE PUERTA (TP)
CANTIDAD: 1




ESCUADRA "L"
CANTIDAD: 6





PATA ESCANDINAVA
CANTIDAD: 4




BISAGRA 26MM
CANTIDAD: 2

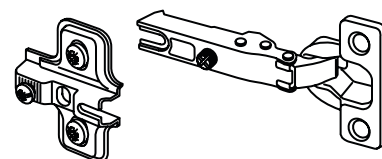


HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

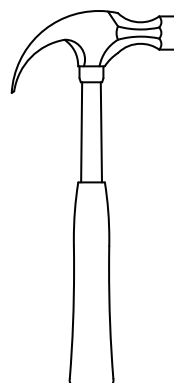

1 Fijar las patas plásticas en la base (B), utilizando las marcas como referencia para una correcta aplicación.

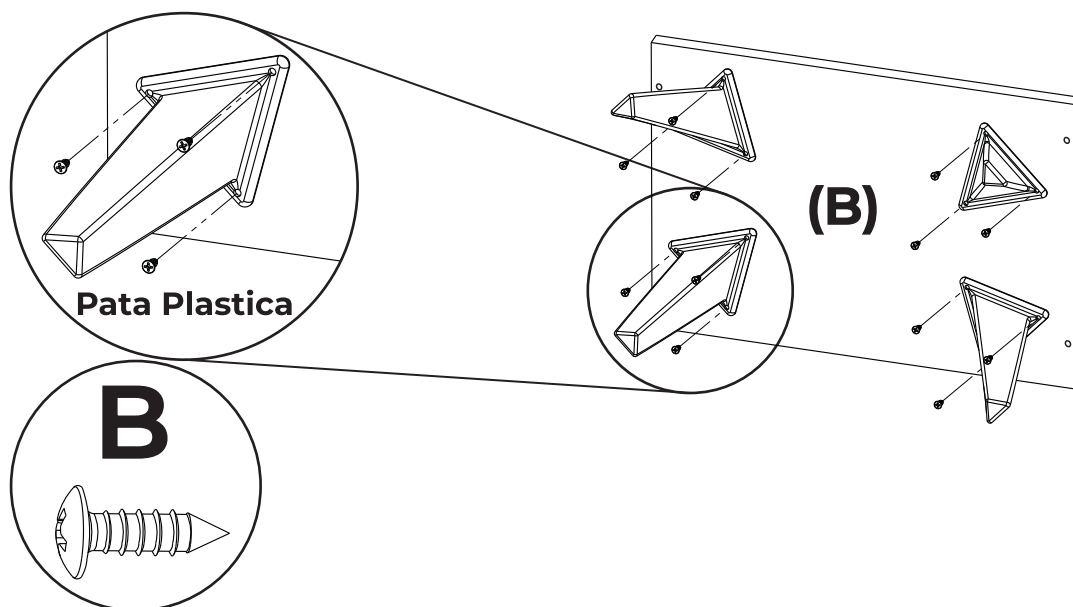


2 Colocar los tarugos en el divisor horizontal (DH), los costados (CI y DI). Previo a esto haber aplicado cola vinilica en los agujeros

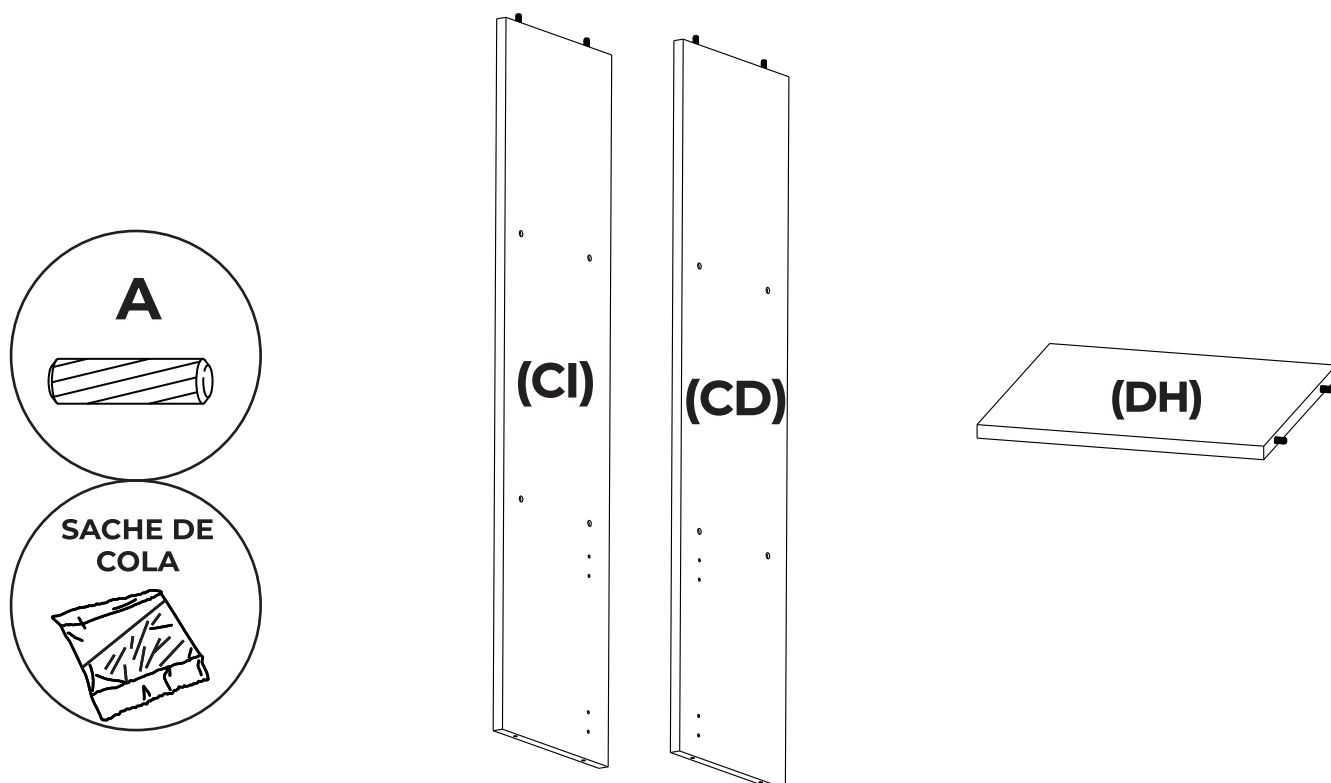


3

Aplicar cola vinilica en los agujeros para luego colocar los tarugos para así, armar la estructura del mueble, apoyando el borde con canto de cada pieza en el suelo.

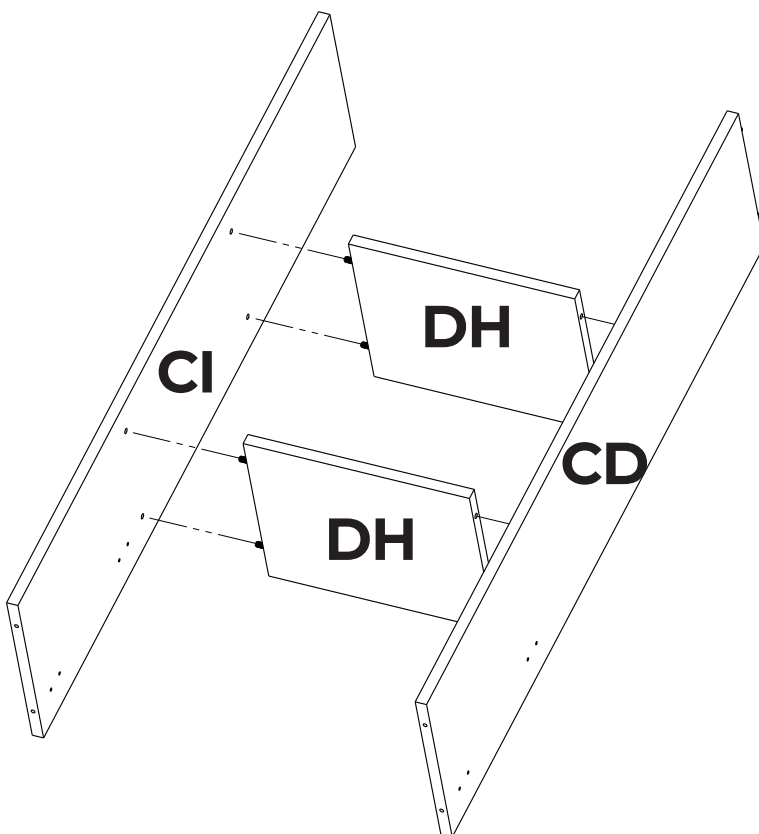


4


Terminar la estructura poniendo la tapa (T) en la parte superior encolando los agujeros, y la base (B) la cual se armo en el paso 1 y 2 y atornillarla con el conjunto

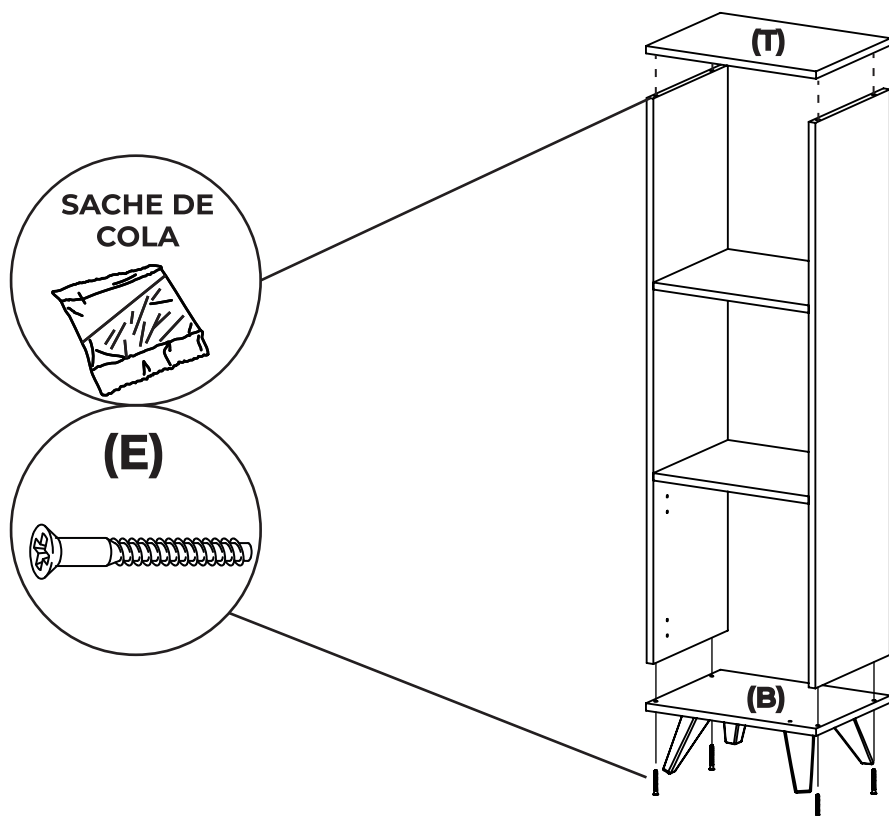

5 Colocar los tornillos armadores sobre los agujeros pasates de la biblioteca y apretar firmemente.3 y 4)

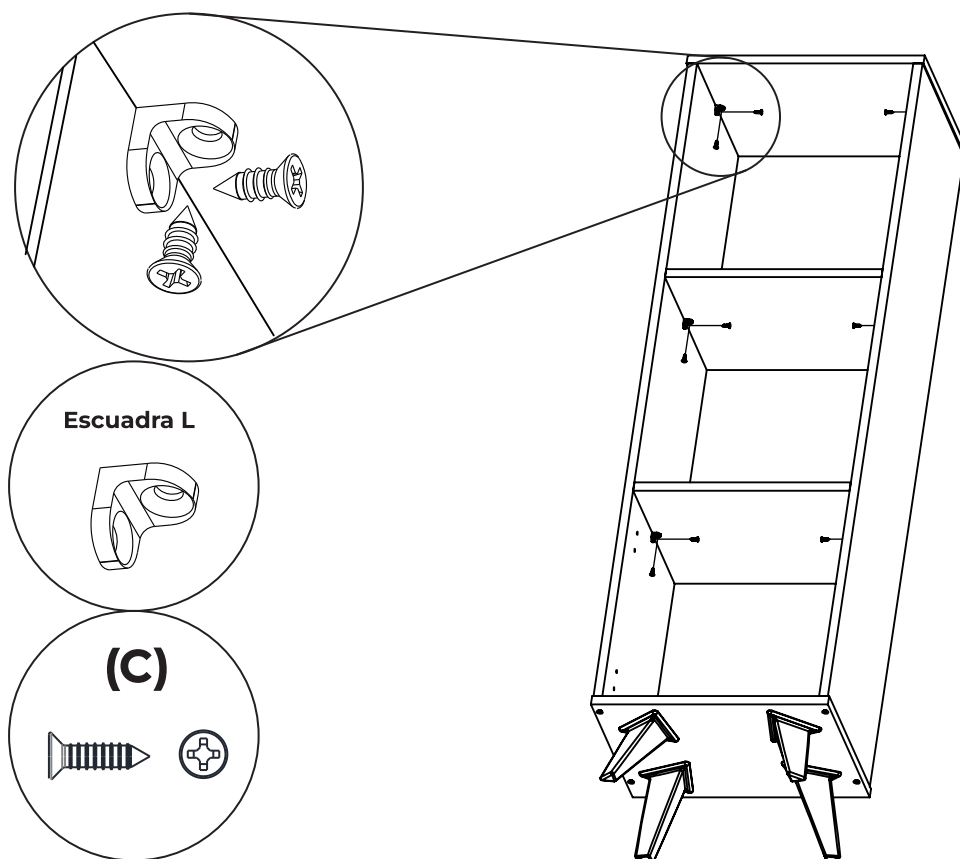


6 Centrar los fondos (FO) y clavar, colocando un clavo cada 10cm aproximadamente.

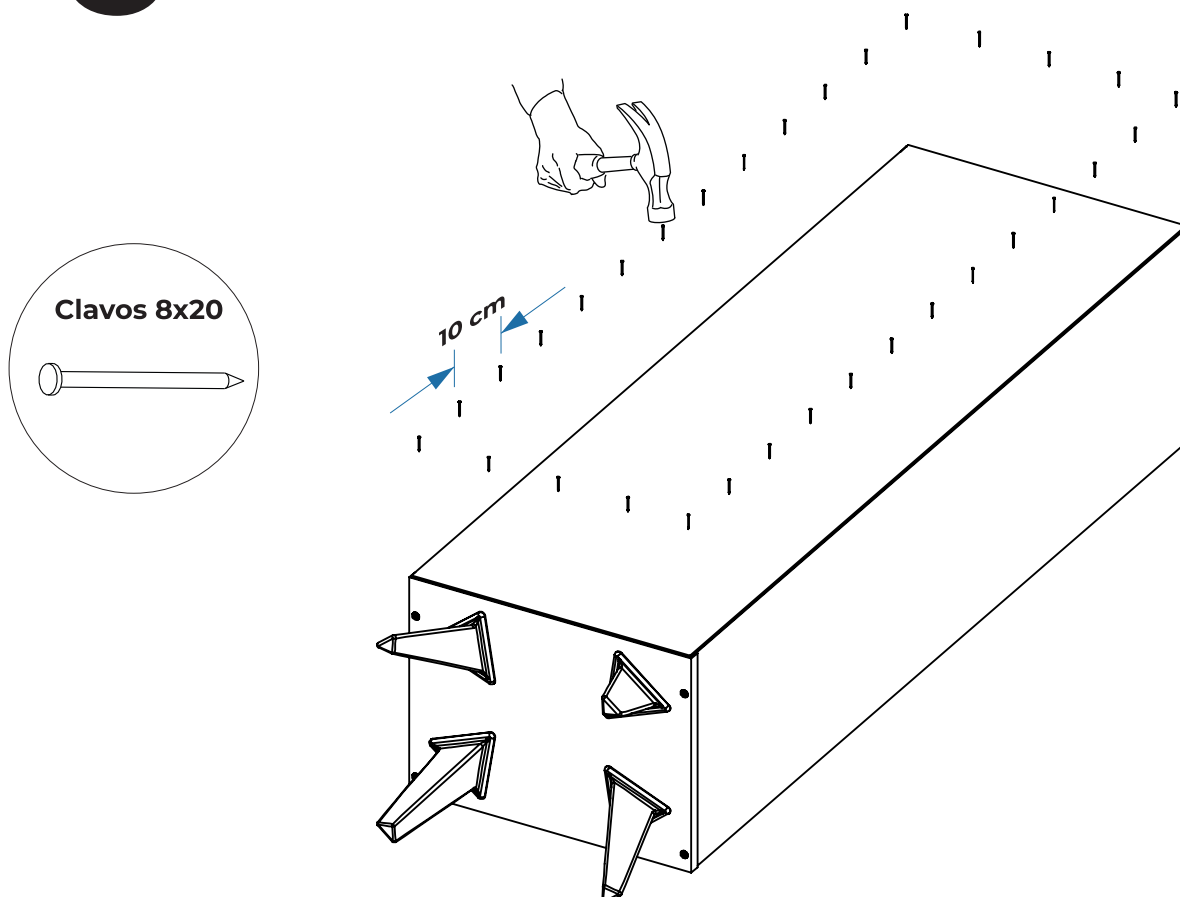


8

Centrar los fondos (FO) y clavar, colocando un clavo cada 10cm aproximadamente.

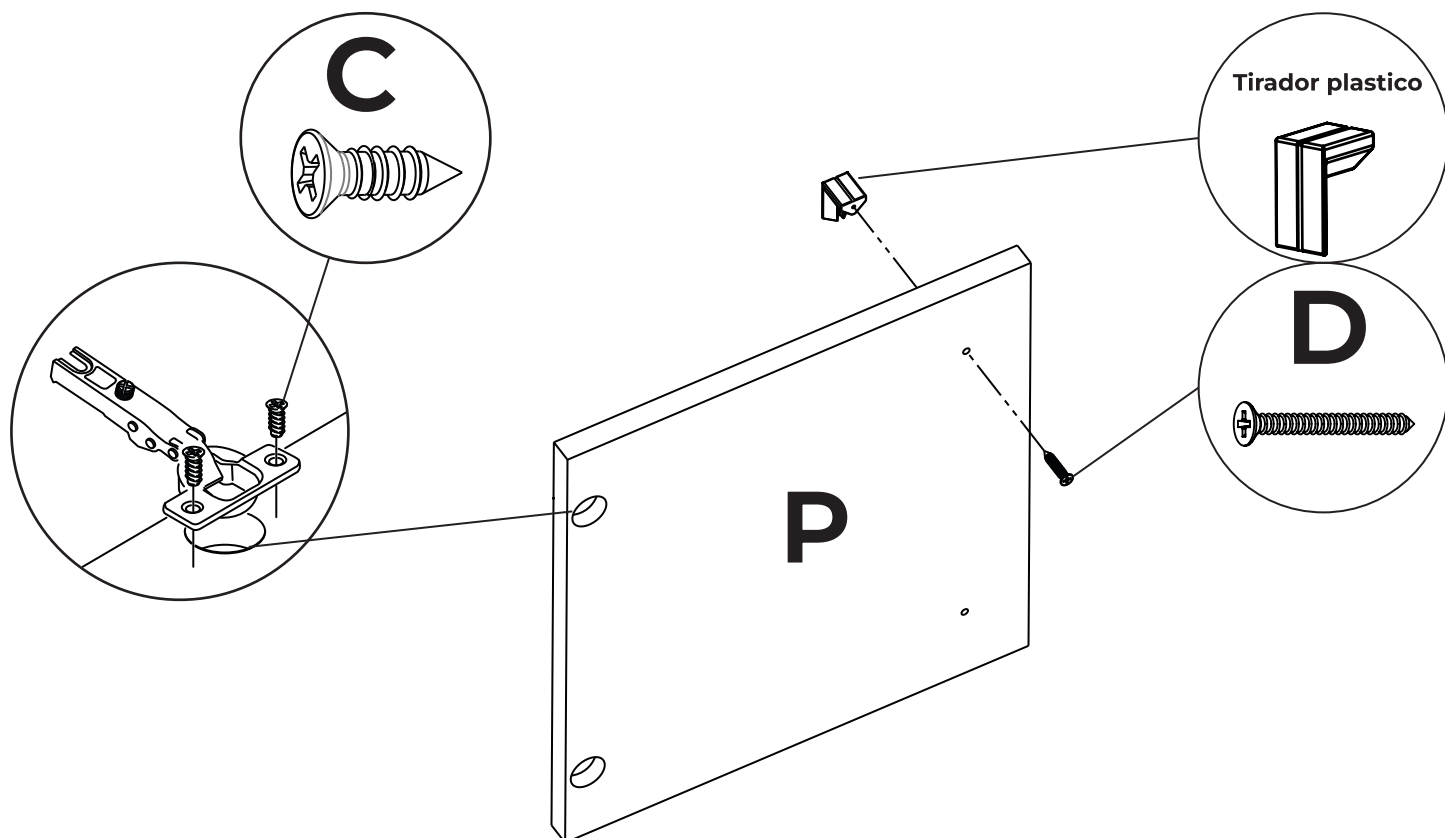


9

Colocar las bisagras y los tiradores plásticos en la puerta (P). Al colocar los tiradores tener en cuenta que puerta se va a colocar a la izquierda y cual a la derecha, además de la puerta central.

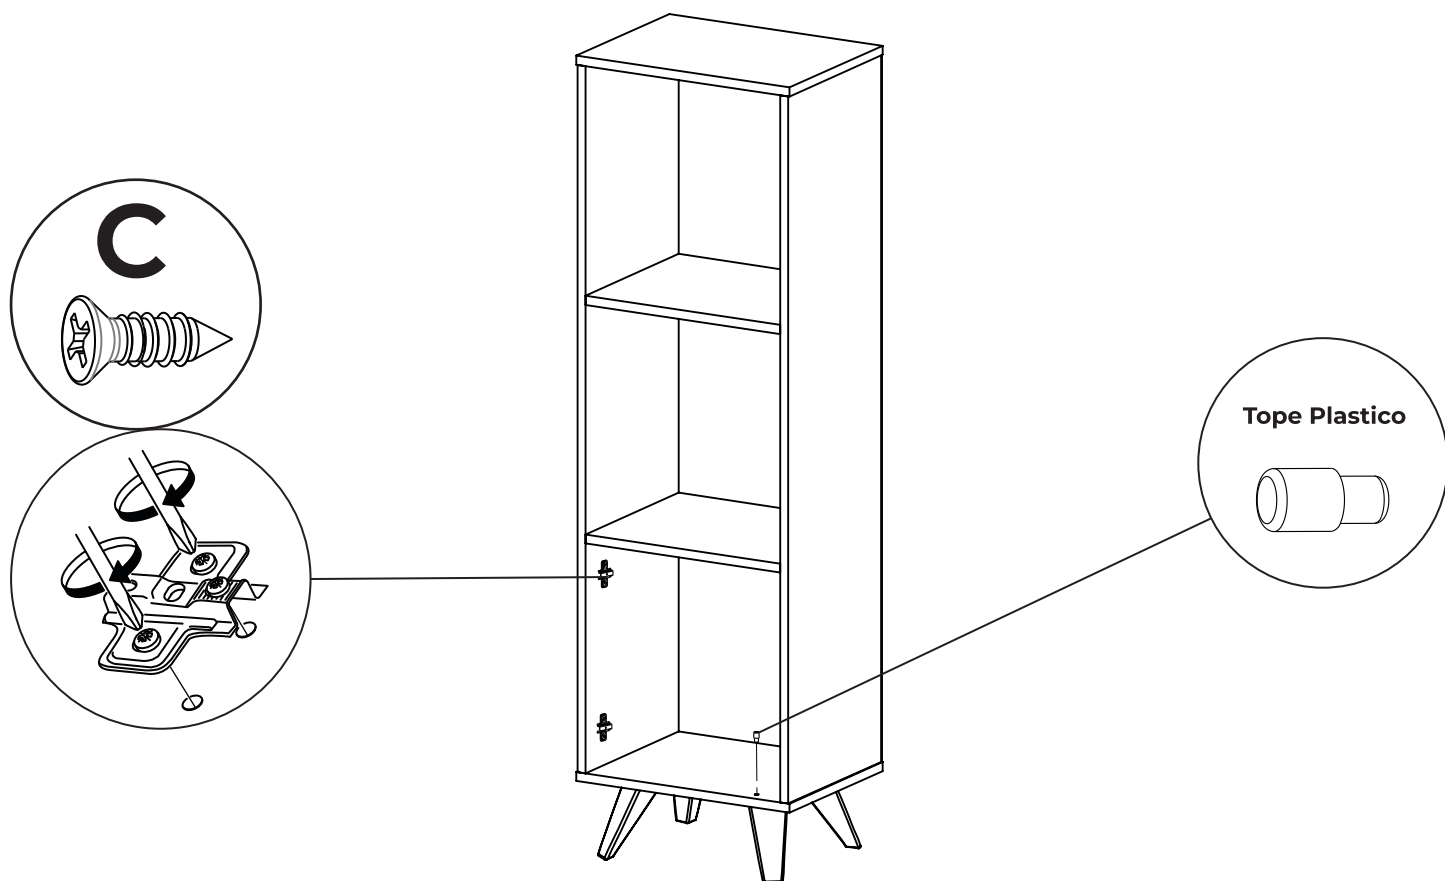


9



Colocar las bisagras y los topes plasticos en el mueble.

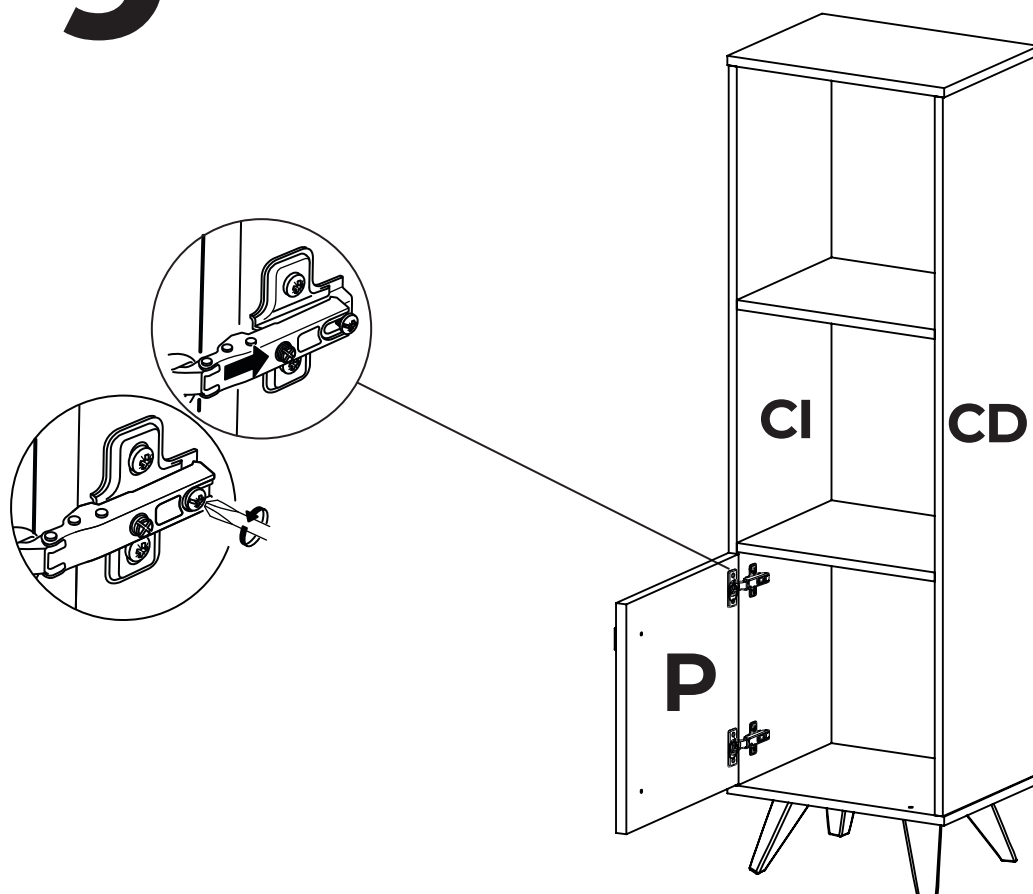

Regulacion de bisagras

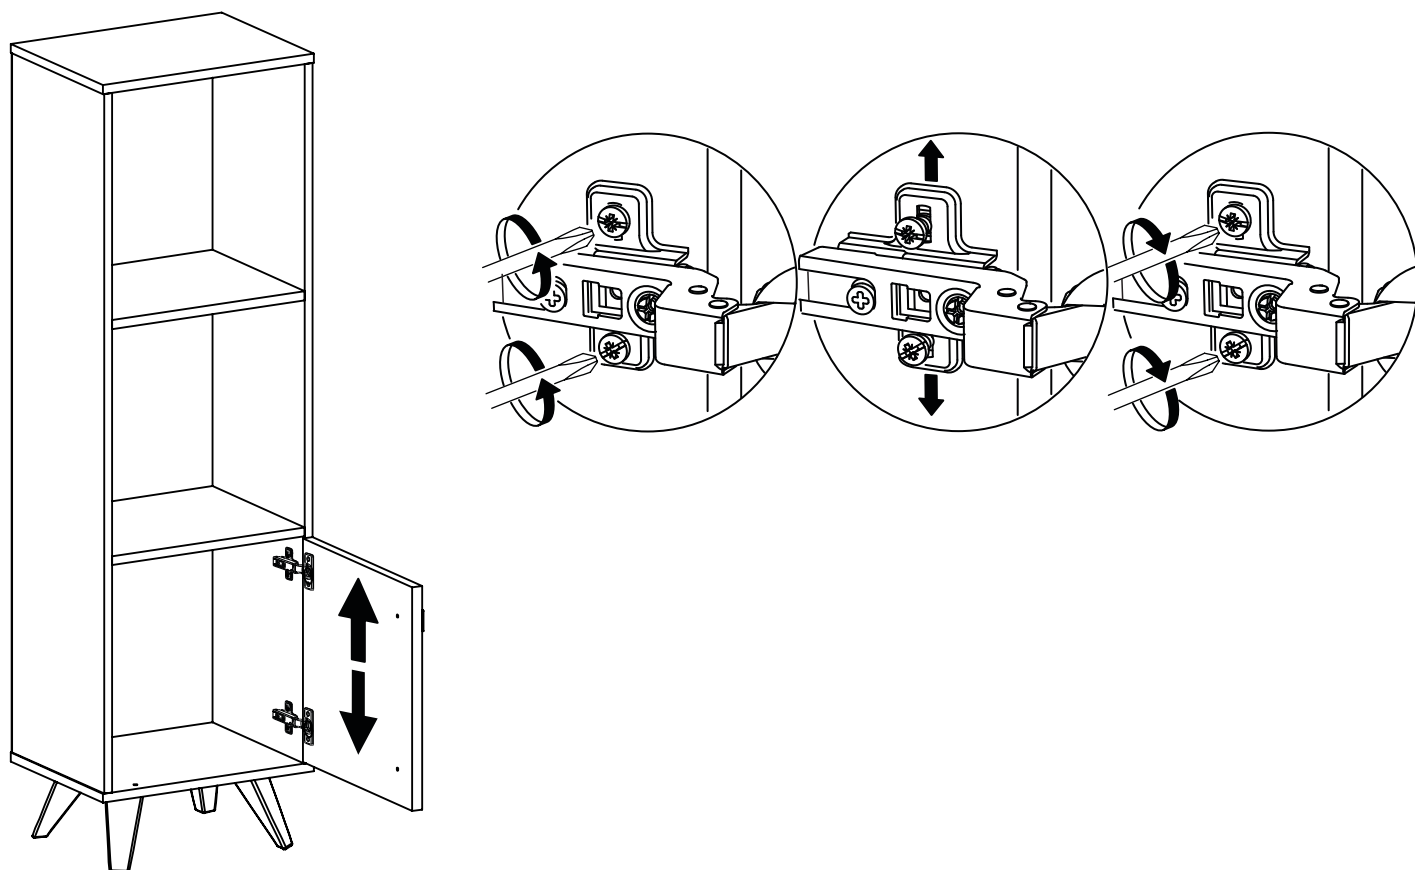

Regulacion de bisagras

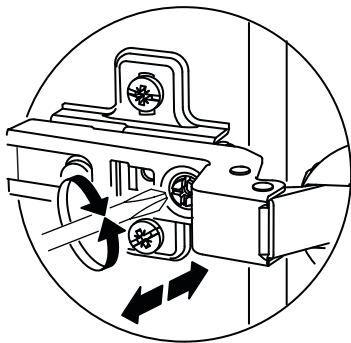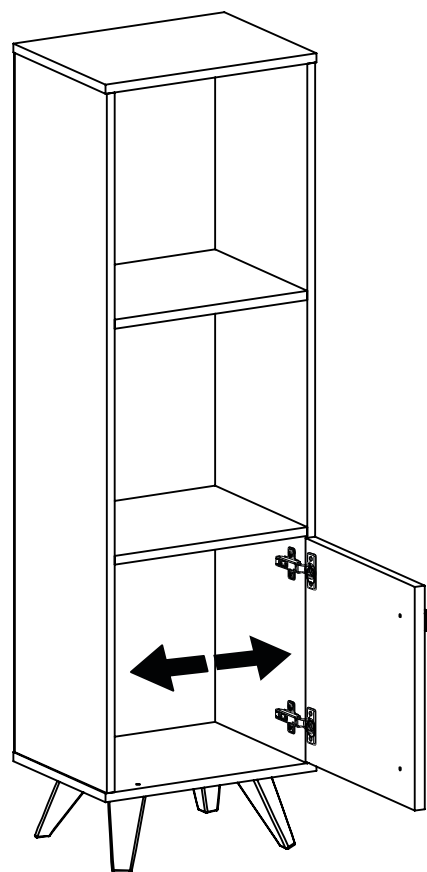

Regulacion de bisagras

