


BIBLIOTECA LINEA ESCANDINAVA

Instructivo de Armado

LE 110

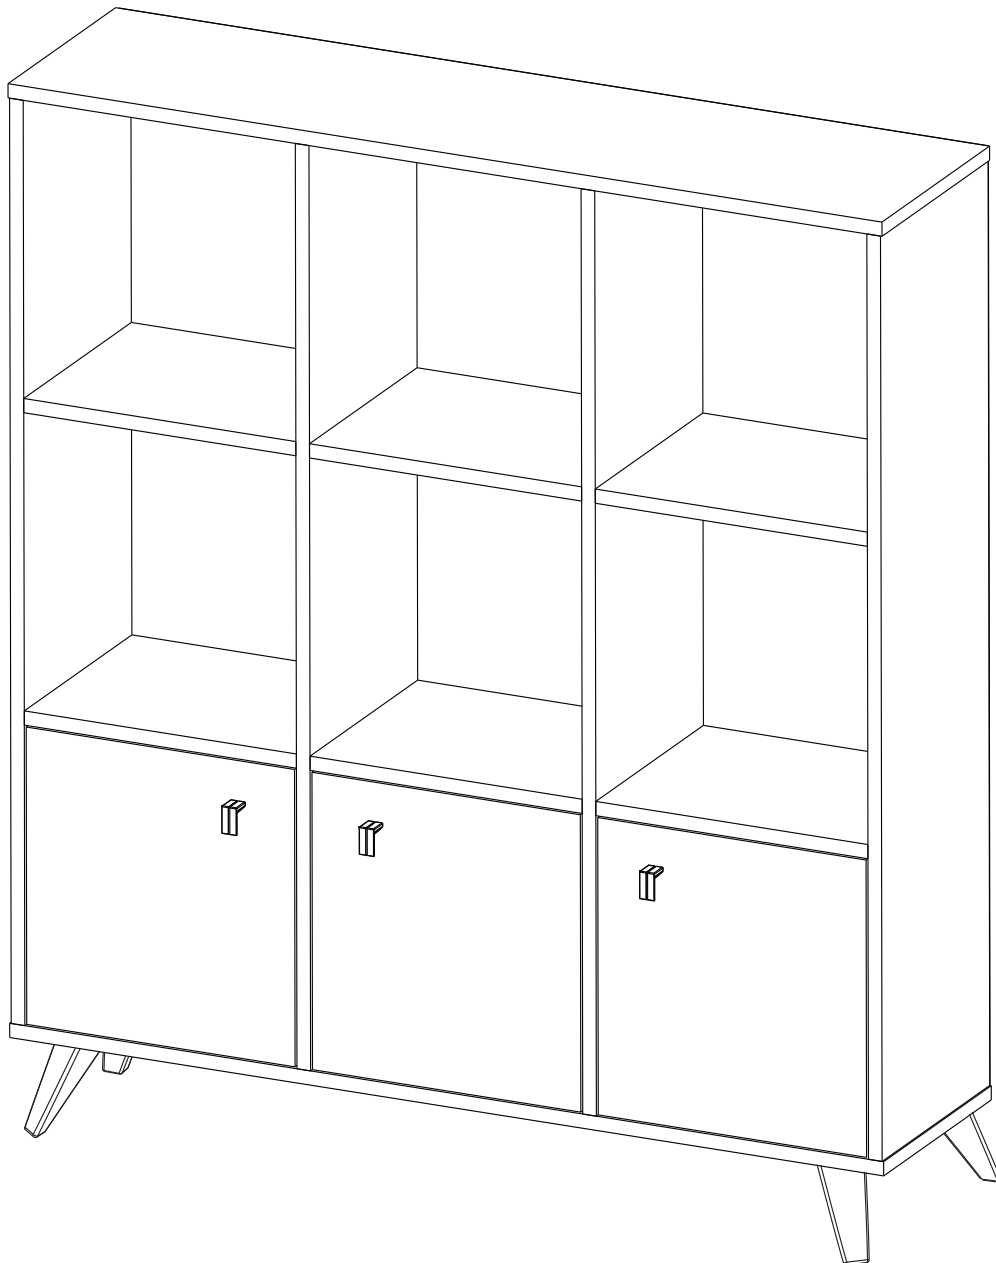

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO

DIELFE



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dieflemuebles](#)

📘 www.facebook.com/dielfe


📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar


Industria Argentina

COMPONENTES


**COSTADO IZQUIERDO
(CI) CANTIDAD: 1**

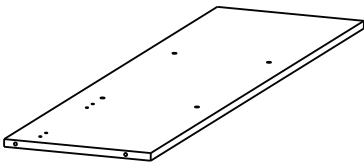


**BASE (B)
CANTIDAD: 1**




**PUERTA (P)
CANTIDAD: 3**

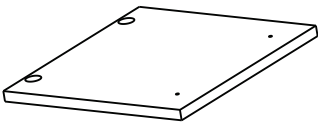


**DIVISOR HORIZONTAL
(DH) CANTIDAD: 6**




**TAPA (T)
CANTIDAD:1**



**DIVISOR VERTICAL
CANTIDAD: 2**

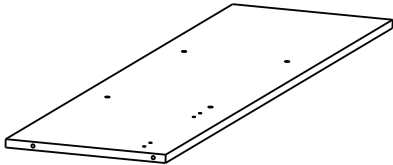

**COSTADO DERECHO
(CD) CANTIDAD: 1**

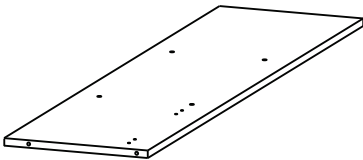


**FONDO (FO)
CANTIDAD: 3**




HERRAJES

CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 94



TIRADOR PLASTICO
CANTIDAD: 3

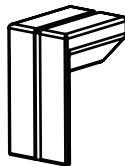

SACHE COLA
CANTIDAD: 3




TARUGO 8x30 (A)
CANTIDAD: 16




TARUGO 8x50 (B)
CANTIDAD: 8




TORNILLO 3,5x14 (C)
CANTIDAD: 56




TORNILLO 3,5x30 (D)
CANTIDAD: 3



TORNILLO ARMADOR
7x50 (E)
CANTIDAD: 8




TOPE DE PUERTA (TP)
CANTIDAD: 3




ESCUADRA "L"
CANTIDAD: 16




OMEGA METÁLICA
CANTIDAD: 1

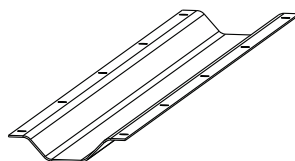

TORNILLO 3,5x15 (F)
CANTIDAD: 12





BISAGRA 26MM
CODO 0 ó CODO 9
CANTIDAD: 6

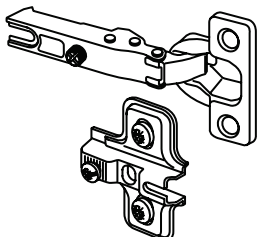


PATA ESCANDINAVA
CANTIDAD: 4





HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

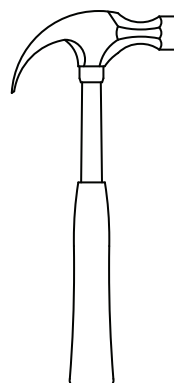


1 Fijar las patas plásticas en la base (B), utilizando las marcas como referencia para una correcta aplicación.

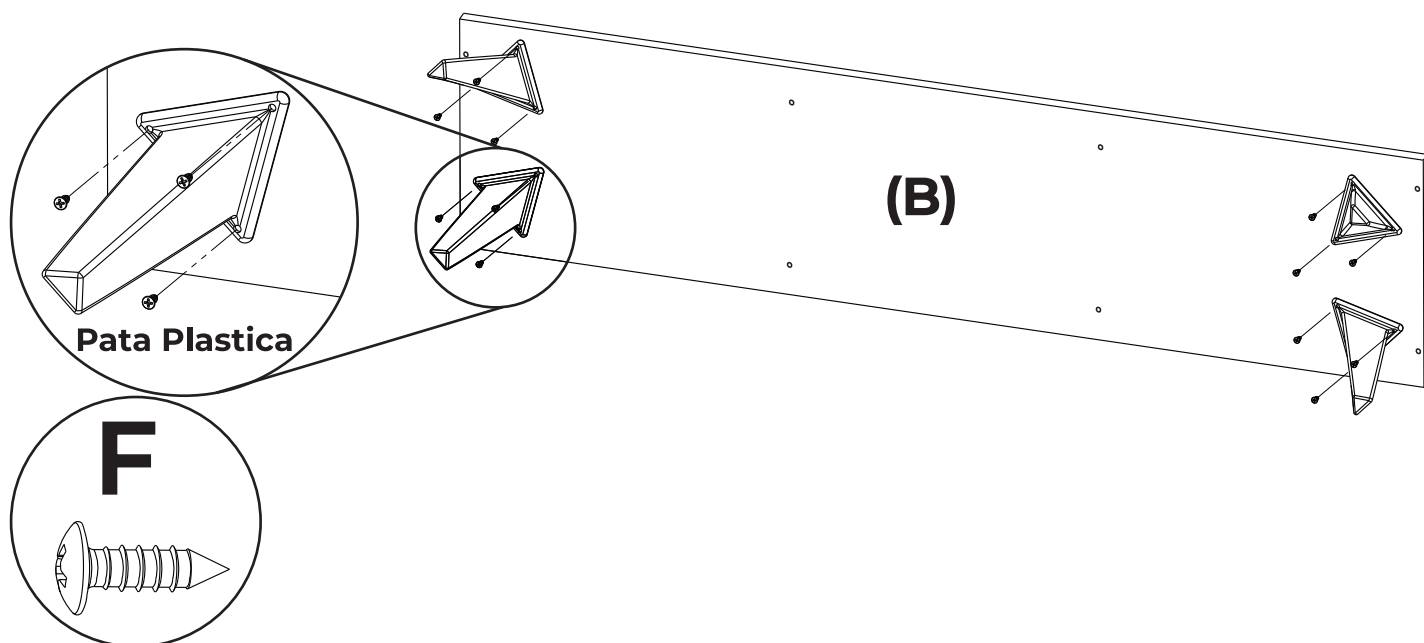


2 Colocar la omega metálica en la base (B) a la distancia que se indica y atornillar

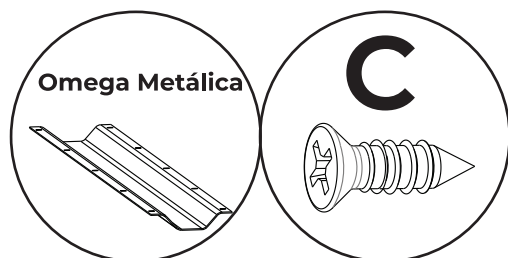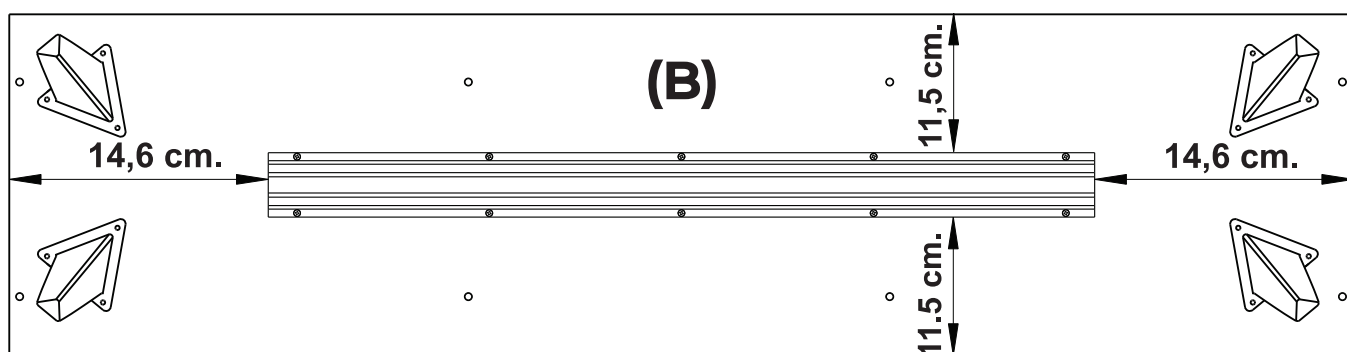

3 Colocar los tarugos en el divisor horizontal (DH), los costados (CI y DI) y en los divisores verticales (DV).
Previo a esto haber aplicado cola vinilica en los agujeros


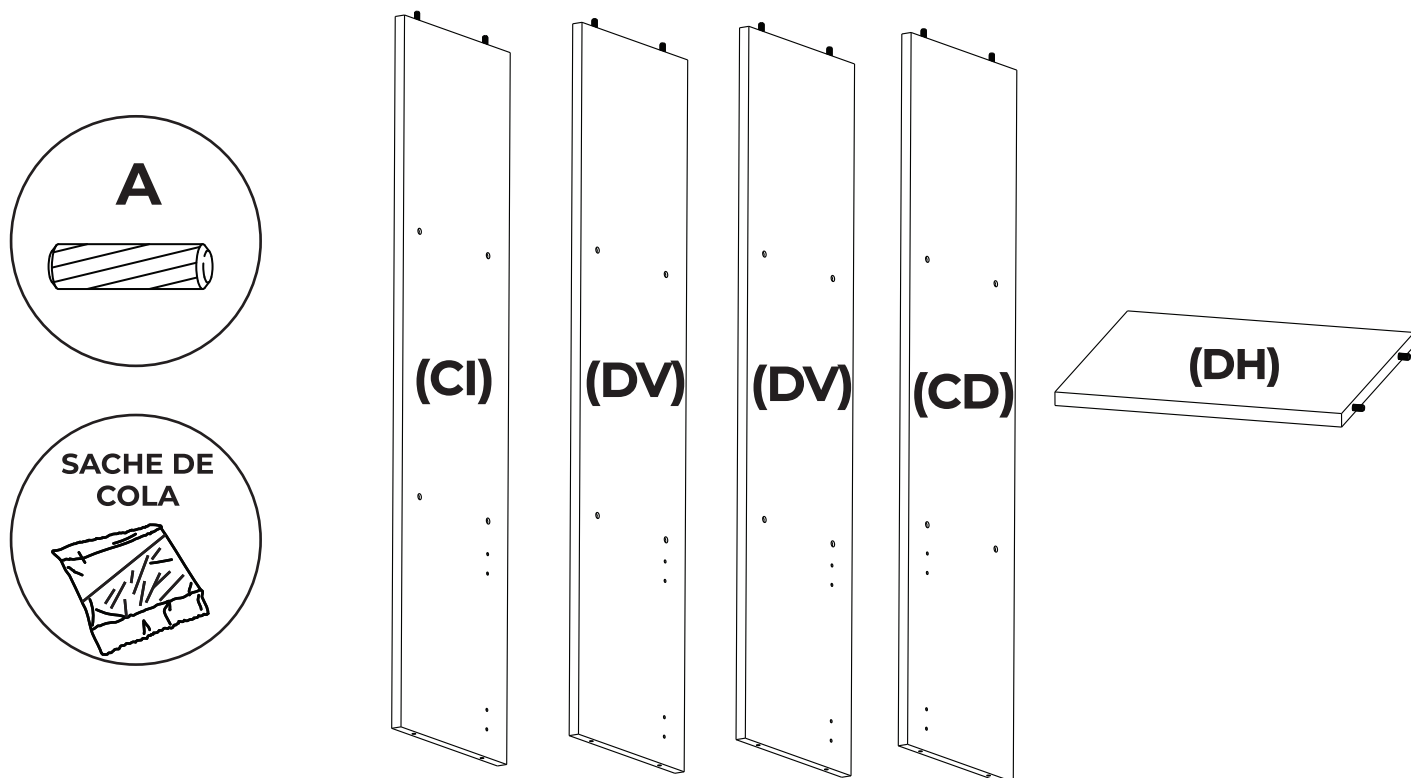


4 Aplicar cola vinilica en los agujeros para luego colocar los tarugos para asi, armar la estructura del mueble, apoyando el borde con canto de cada pieza en el suelo.



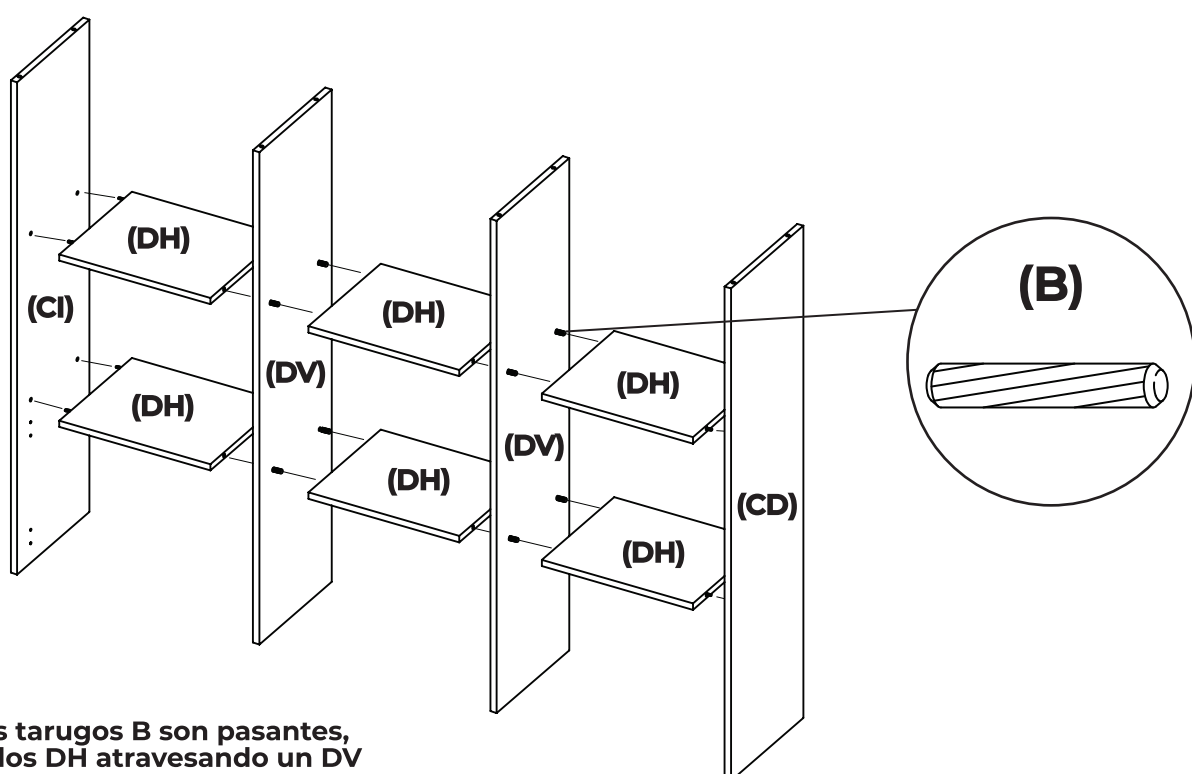


IMPORTANTE: Los tarugos B son pasantes, por lo que unen dos DH atravesando un DV

5 Terminar la estructura poniendo la tapa (T) en la parte superior encolando los agujeros, y la base (B) la cual se armo en el paso 1 y 2 y atornillarla con el conjunto

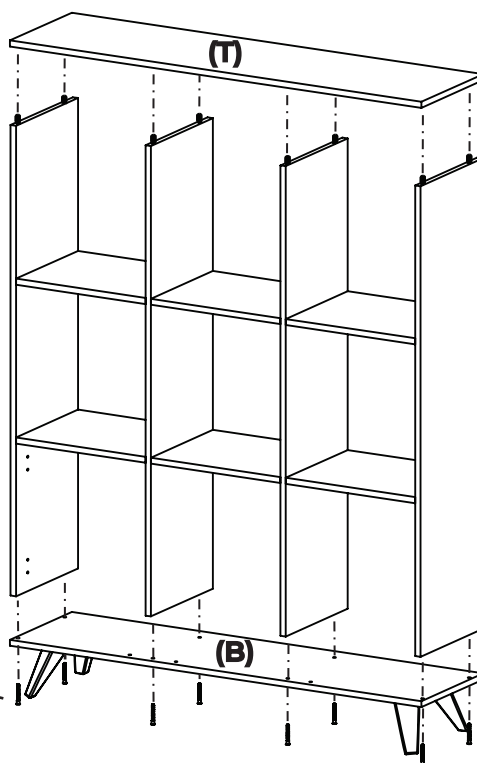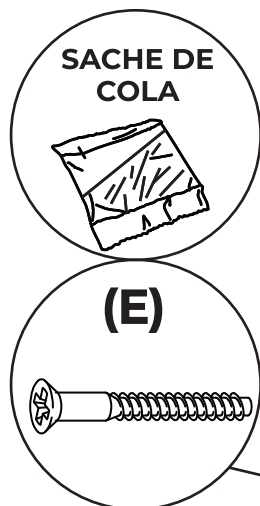


6 Colocar los tornillos armadores sobre los agujeros pasates de la biblioteca y apretar firmemente.3 y 4)

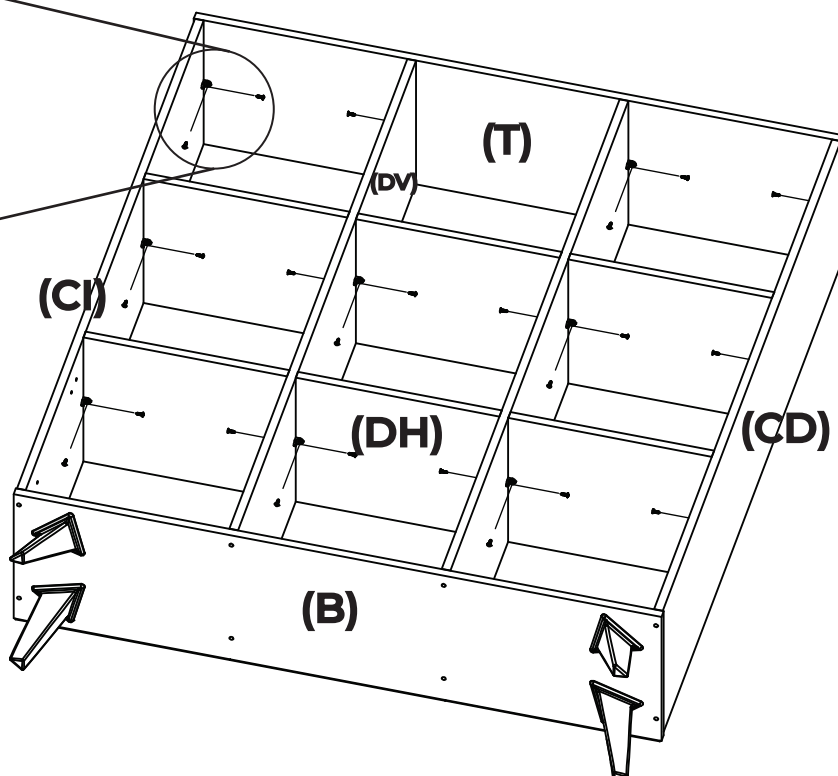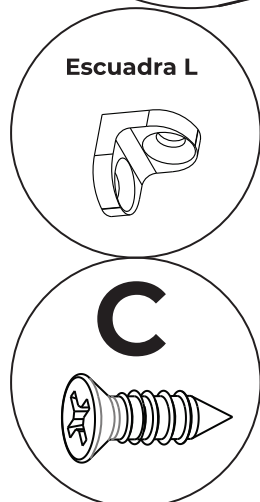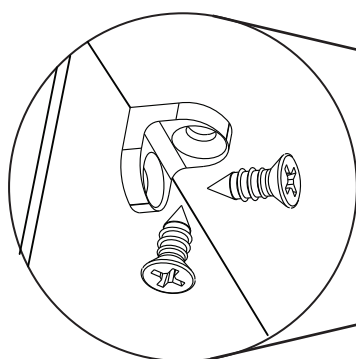


7

Centrar los fondos (FO) y clavar, colocando un clavo cada 10cm aproximadamente.

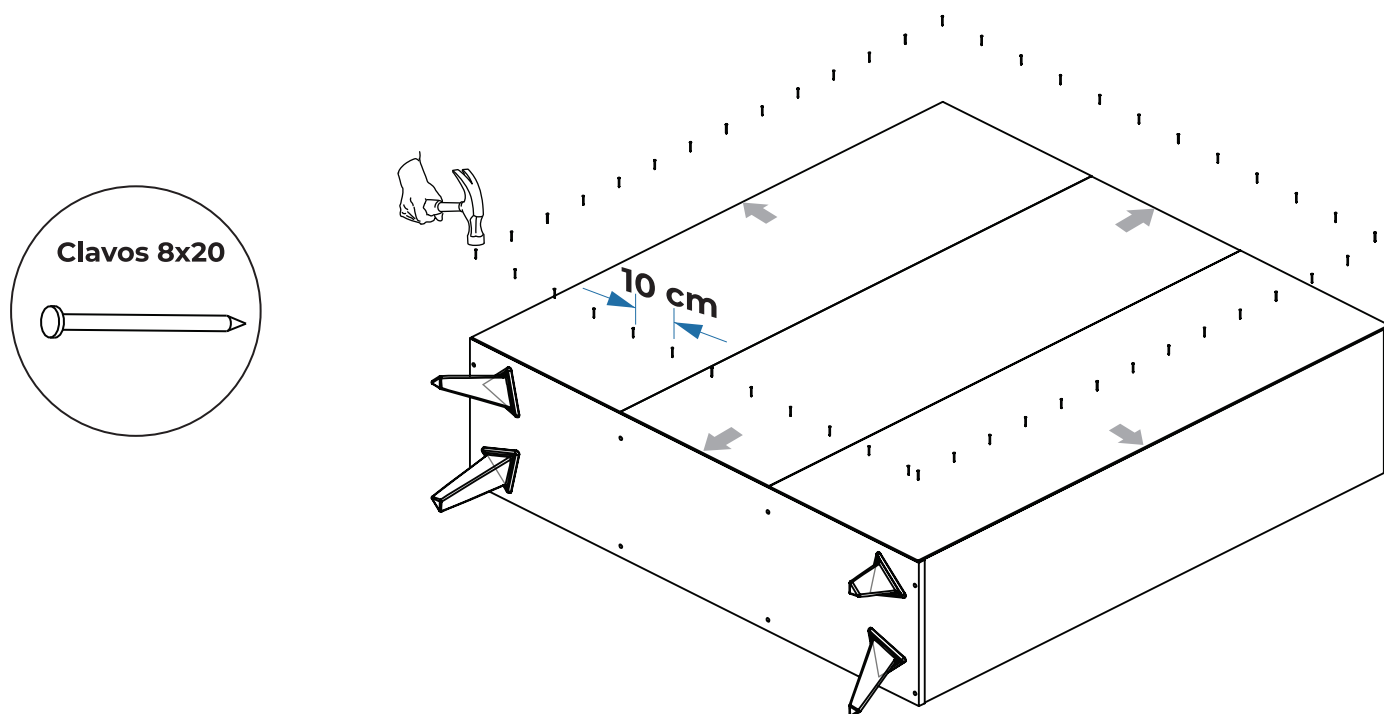


8

Colocar las bisagras y los tiradores plásticos en la puerta (P). Al colocar los tiradores tener en cuenta que puerta se va a colocar a la izquierda y cual a la derecha, además de la puerta central.

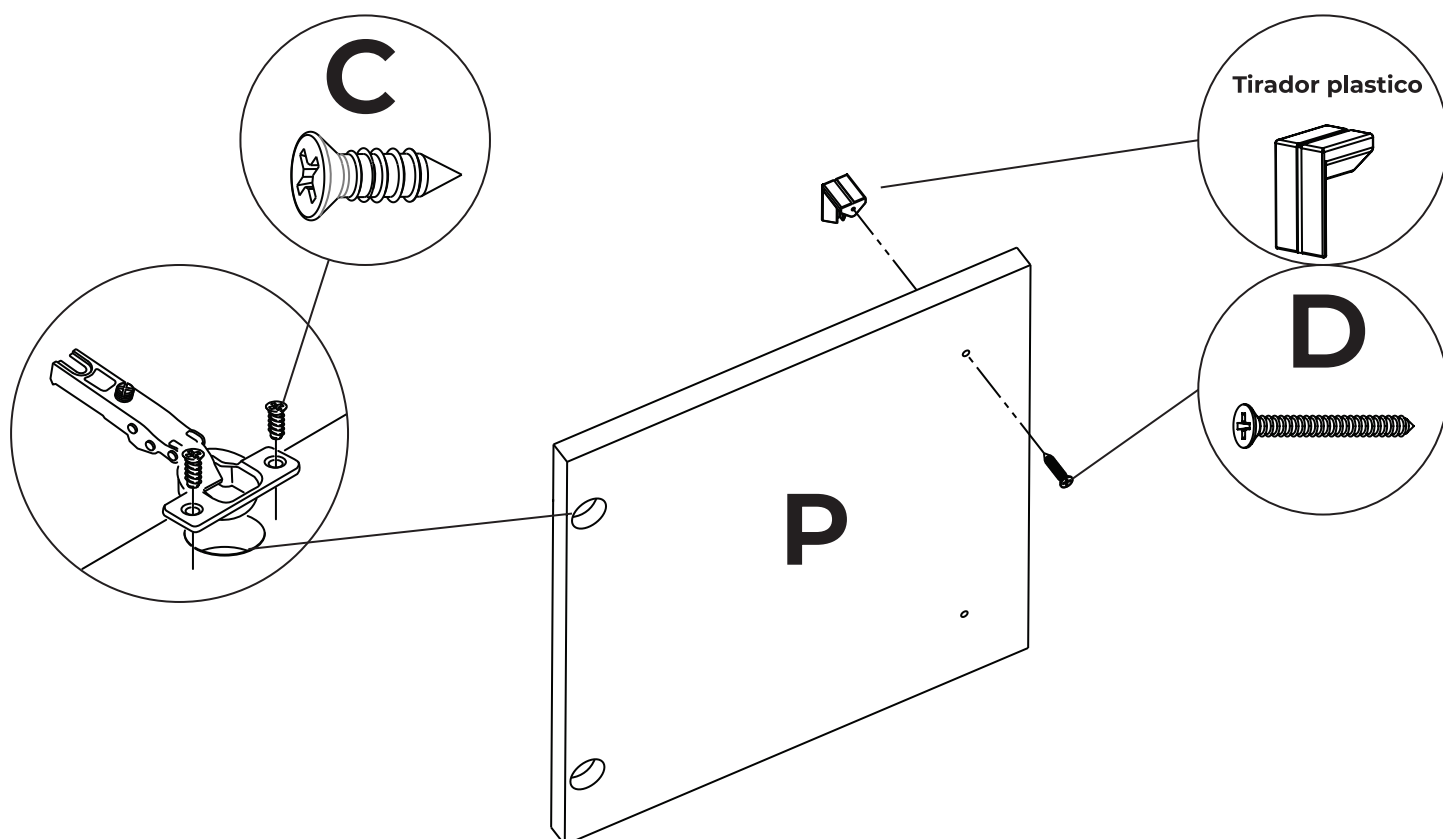


9

Colocar las bisagras y los topes plasticos en el mueble.

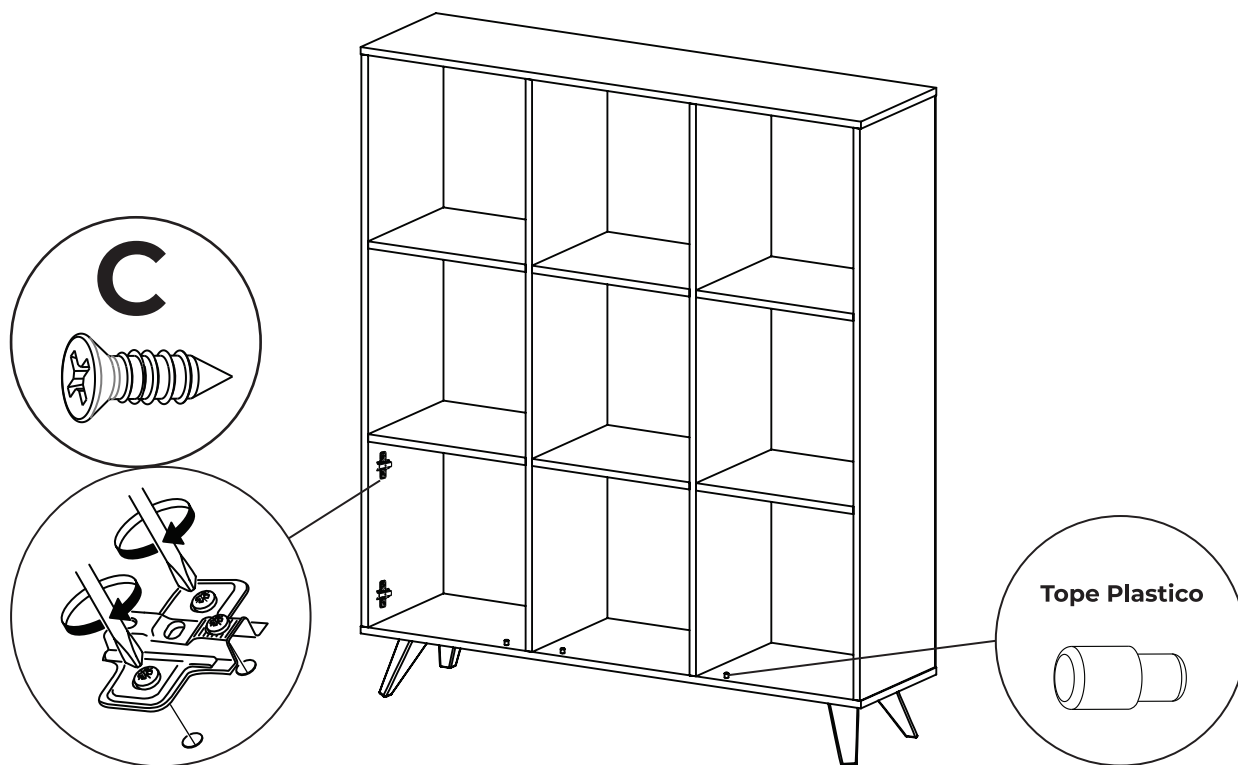


10


Colocar las puertas en el ensamblaje uniendo las bisagras.

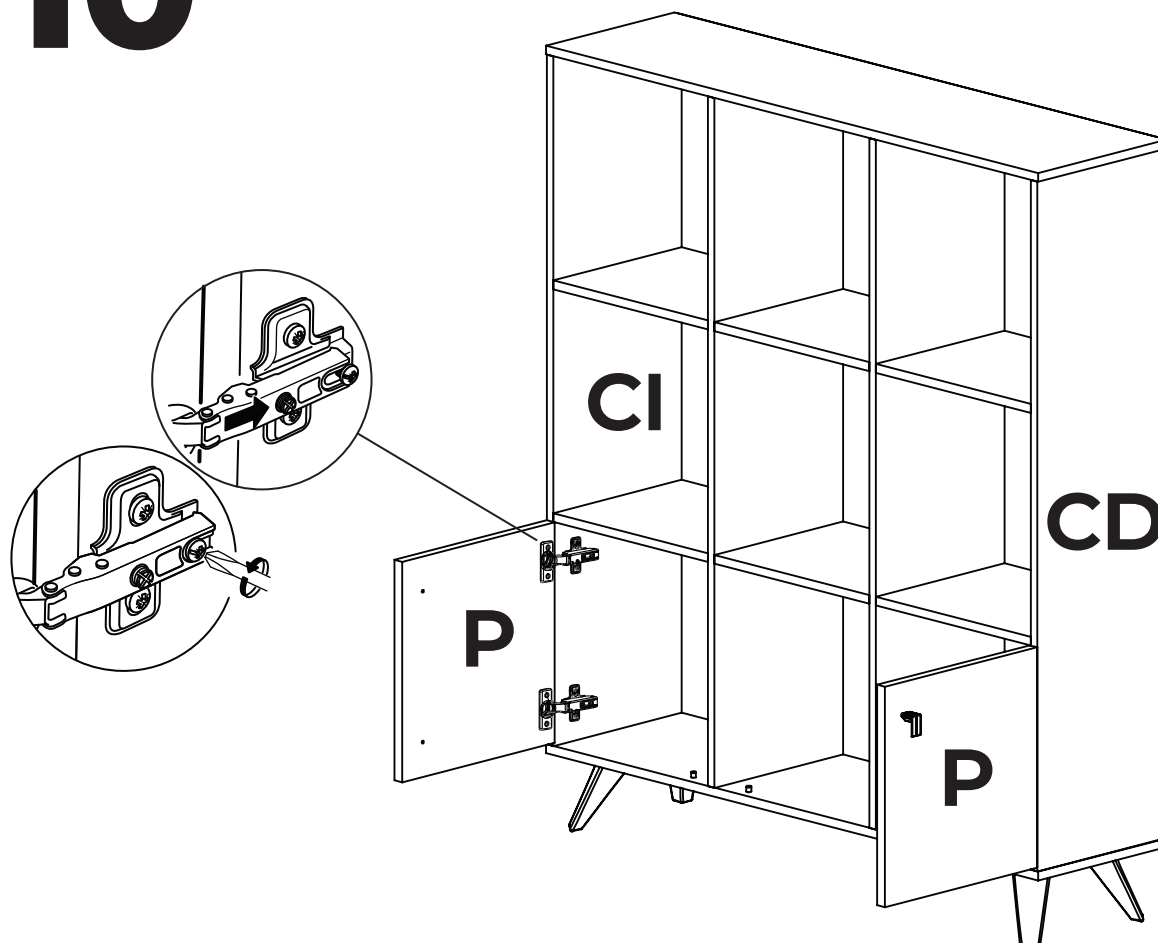

Regulacion de bisagras

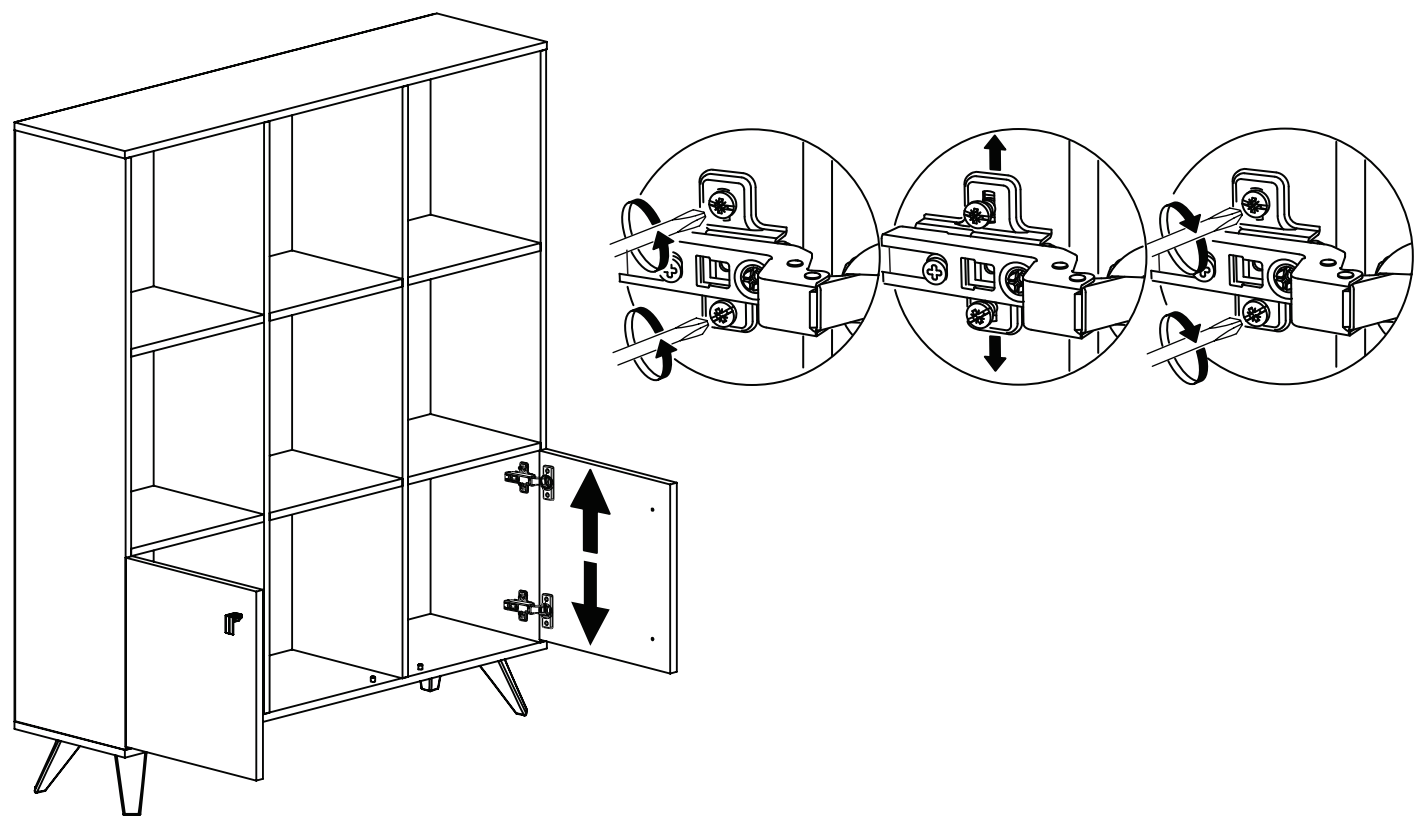

Regulacion de bisagras

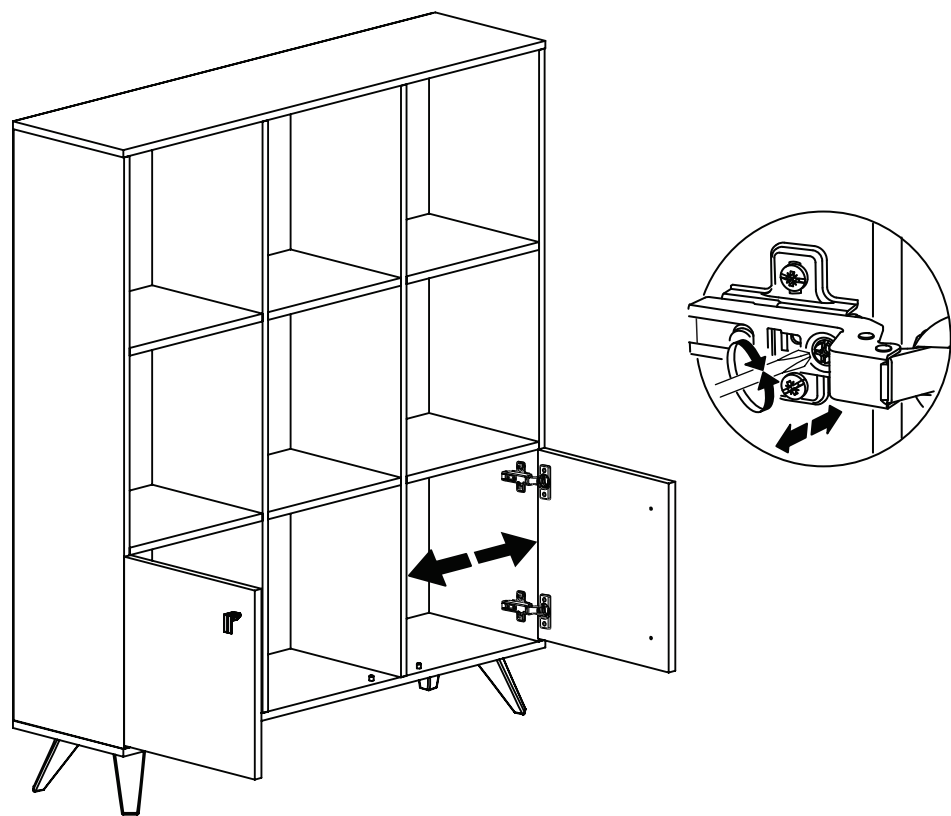

Regulacion de bisagras

