


BIBLIOTECA LINEA INDUSTRIAL

Instructivo de Armado

LE 111

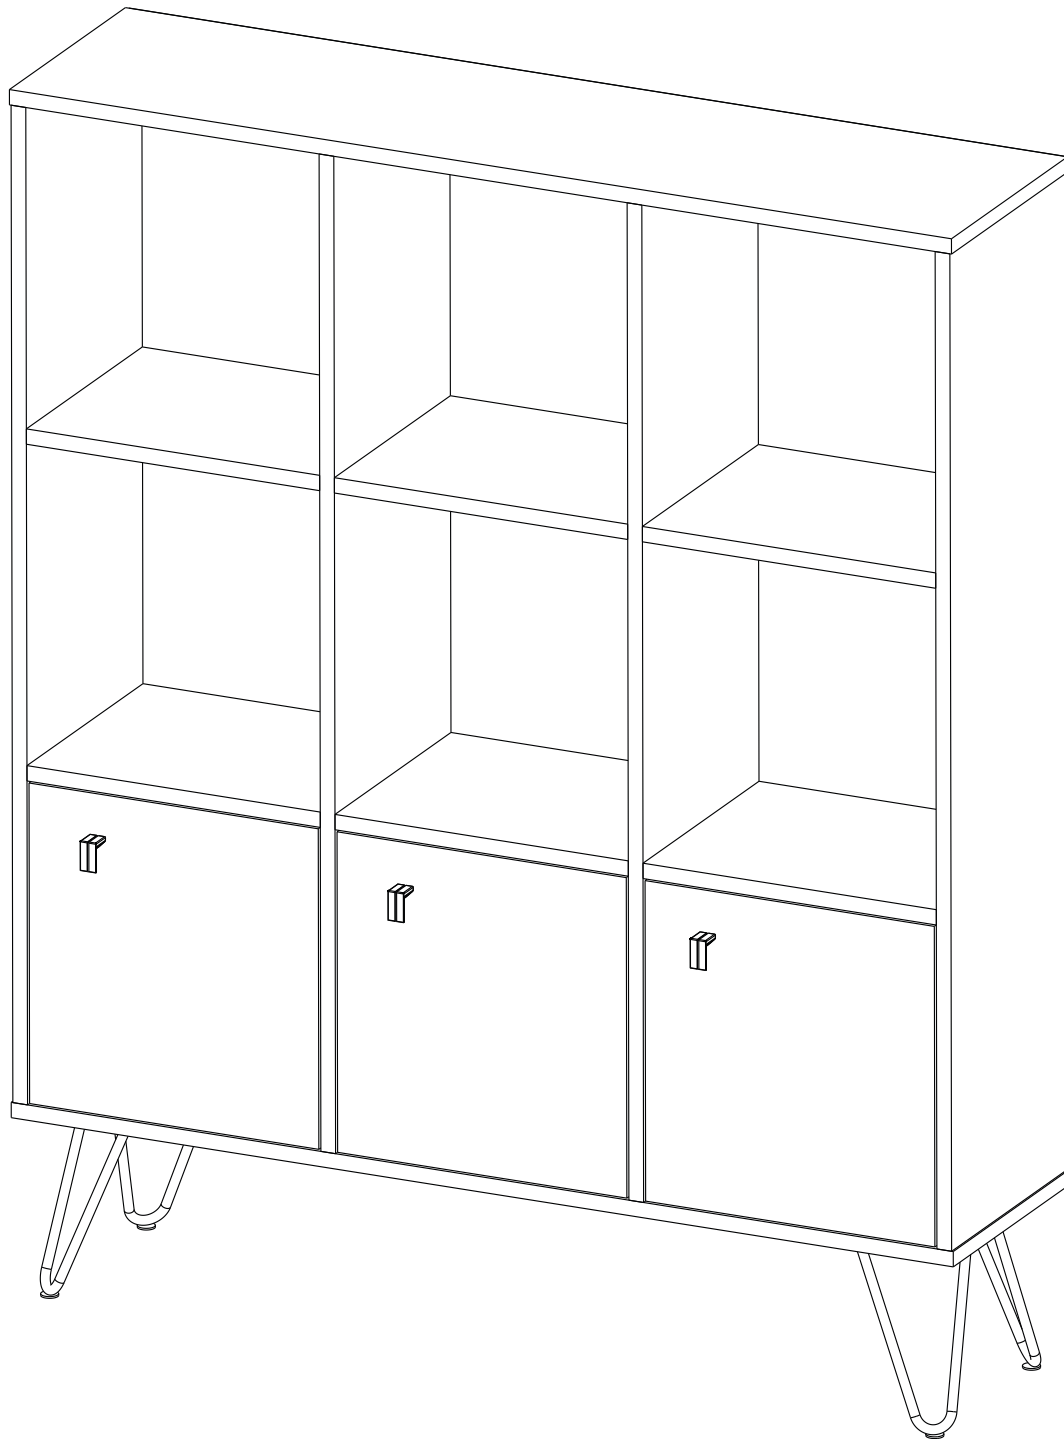

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dieflemuebles](#)






📘 www.facebook.com/dielfe

📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar

Industria Argentina


COMPONENTES

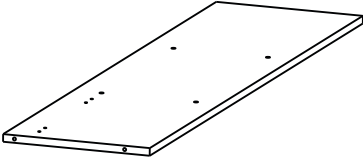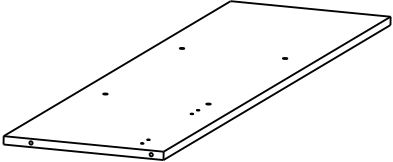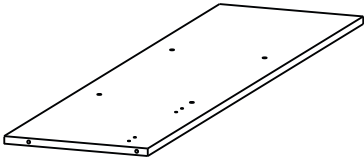COSTADO IZQUIERDO (CI) CANTIDAD: 1 	BASE (B) CANTIDAD: 1 	PUERTA (P) CANTIDAD: 3 
DIVISOR HORIZONTAL (DH) CANTIDAD: 6 	TAPA (T) CANTIDAD: 1 	DIVISOR VERTICAL CANTIDAD: 2 
COSTADO DERECHO (CD) CANTIDAD: 1 	FONDO (FO) CANTIDAD: 3 	PATA INDUSTRIAL CANTIDAD: 4 


Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES

CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 94



TIRADOR PLASTICO
CANTIDAD: 3

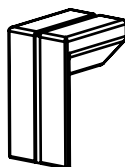

SACHE COLA
CANTIDAD: 3




TARUGO 8x30 (A)
CANTIDAD: 16




TARUGO 8x50 (B)
CANTIDAD: 8




TORNILLO 3,5x14 (C)
CANTIDAD: 56




TORNILLO 3,5x35 (D)
CANTIDAD: 3



TORNILLO ARMADOR
7x50 (E)
CANTIDAD: 8




TORNILLO 4X16 (F)
CANTIDAD: 27




ESCUADRA "L"
CANTIDAD: 16




OMEGA METÁLICA
CANTIDAD: 1

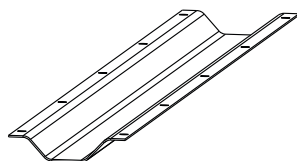



TOPE DE PUERTA (TP)
CANTIDAD: 3




BISAGRA 26MM
CANTIDAD: 6

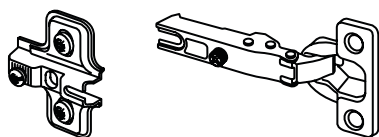



HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

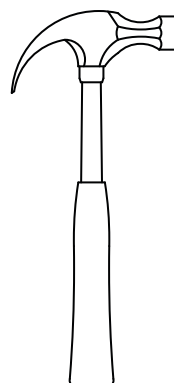


1 Fijar las patas plásticas en la base (B), utilizando las marcas como referencia para una correcta aplicación.

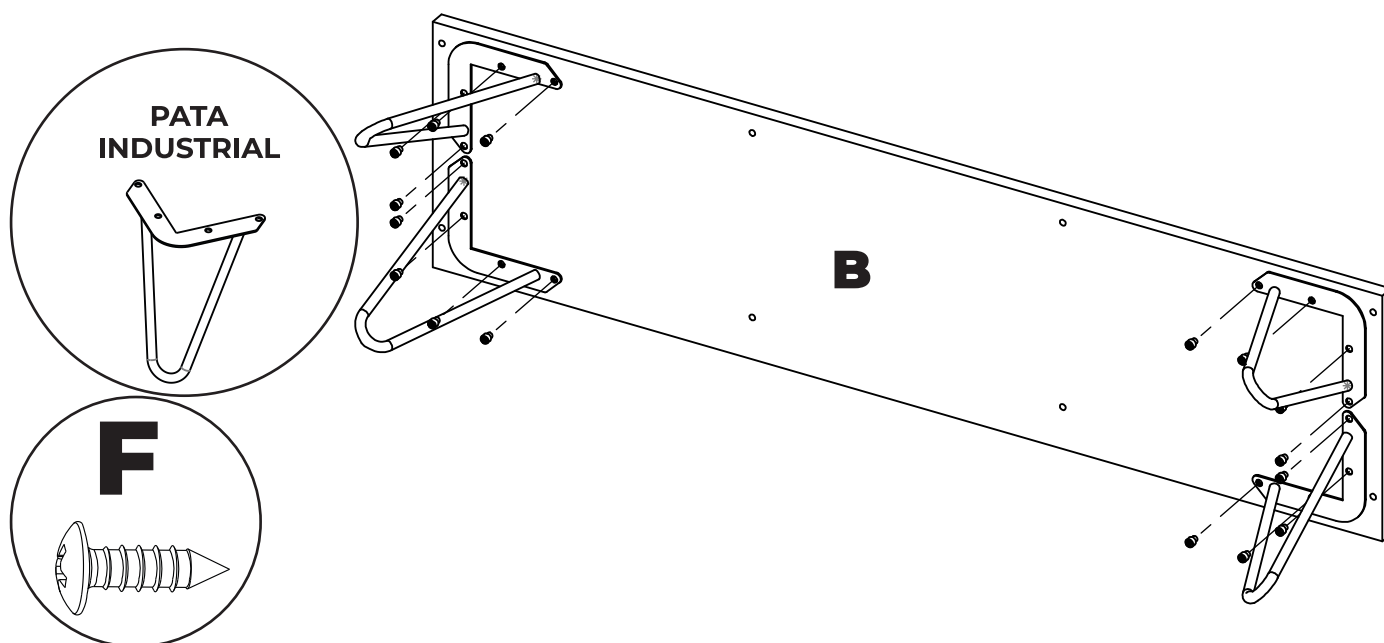


2 Colocar la omega metálica en la base (B) a la distancia que se indica y atornillar

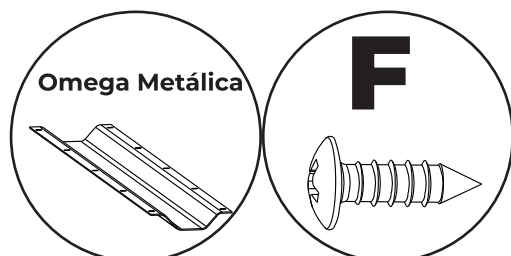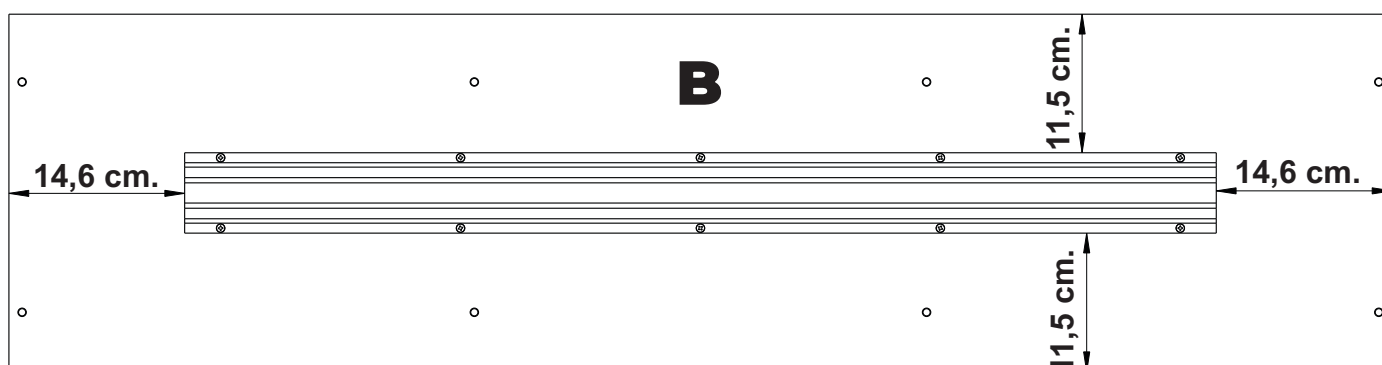

3 Colocar los tarugos en el divisor horizontal (DH), los costados (CI y DI) y en los divisores verticales (DV).
Previo a esto haber aplicado cola vinilica en los agujeros


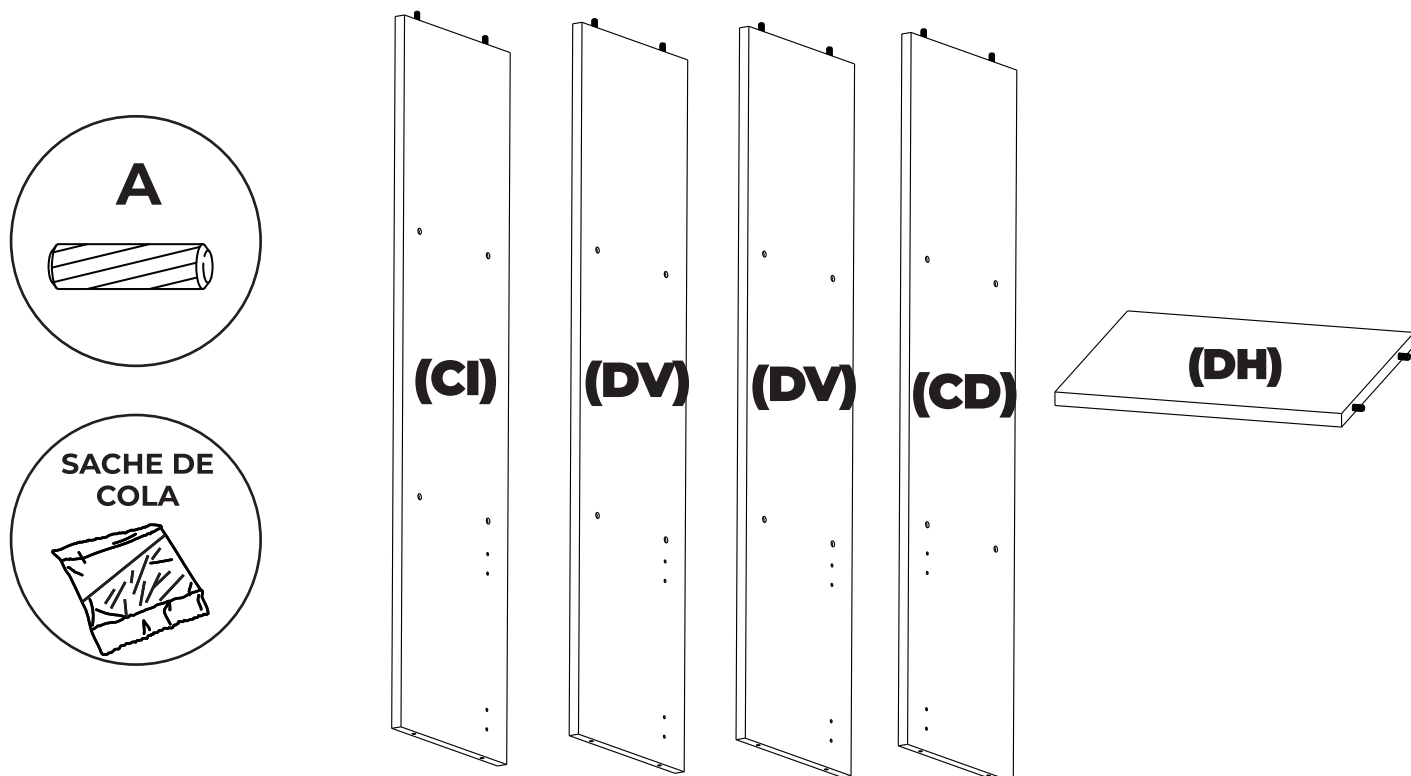


4 Aplicar cola vinilica en los agujeros para luego colocar los tarugos para así, armar la estructura del mueble, apoyando el borde con canto de cada pieza en el suelo.



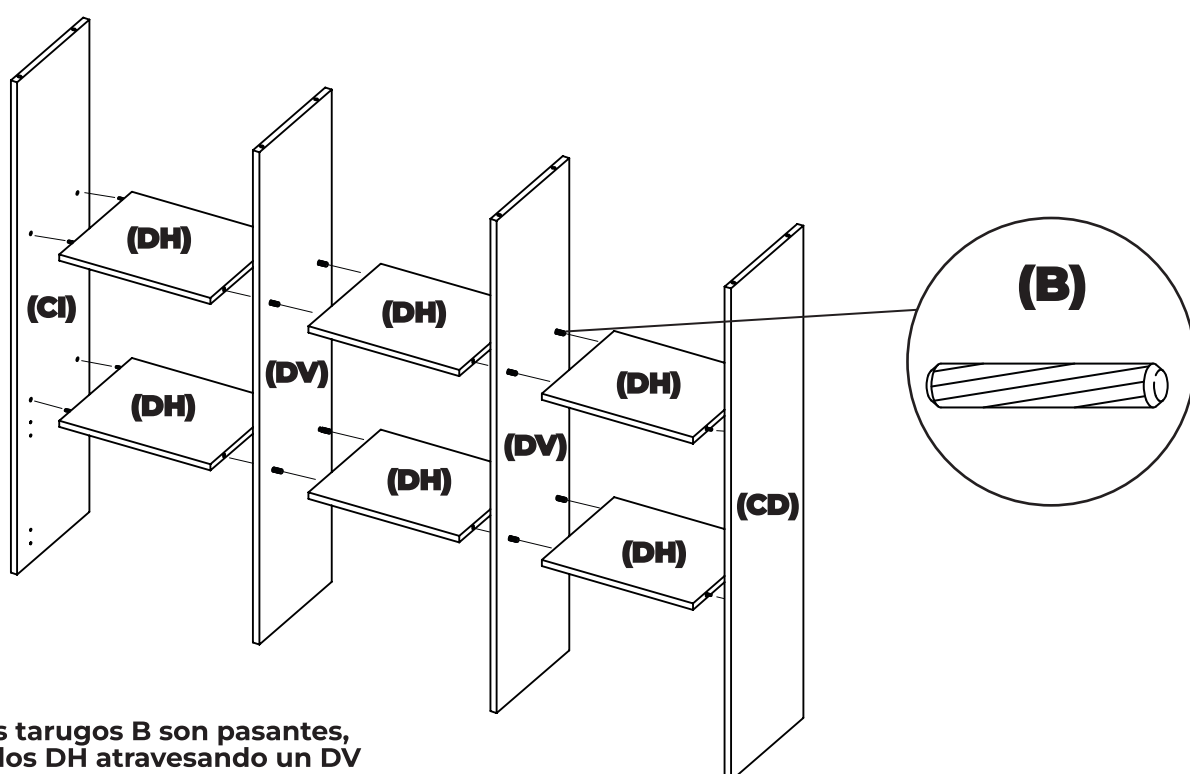


IMPORTANTE: Los tarugos B son pasantes, por lo que unen dos DH atravesando un DV

5 Terminar la estructura poniendo la tapa (T) en la parte superior encolando los agujeros, y la base (B) la cual se armo en el paso 1 y 2 y atornillarla con el conjunto

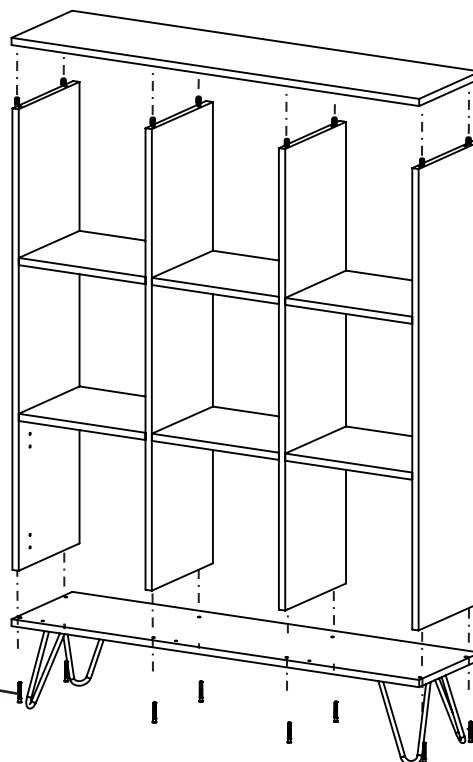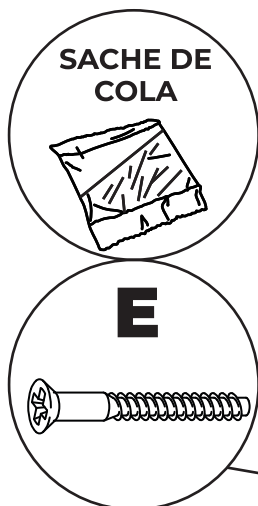


6 Colocar los tornillos armadores sobre los agujeros pasates de la biblioteca y apretar firmemente.3 y 4)

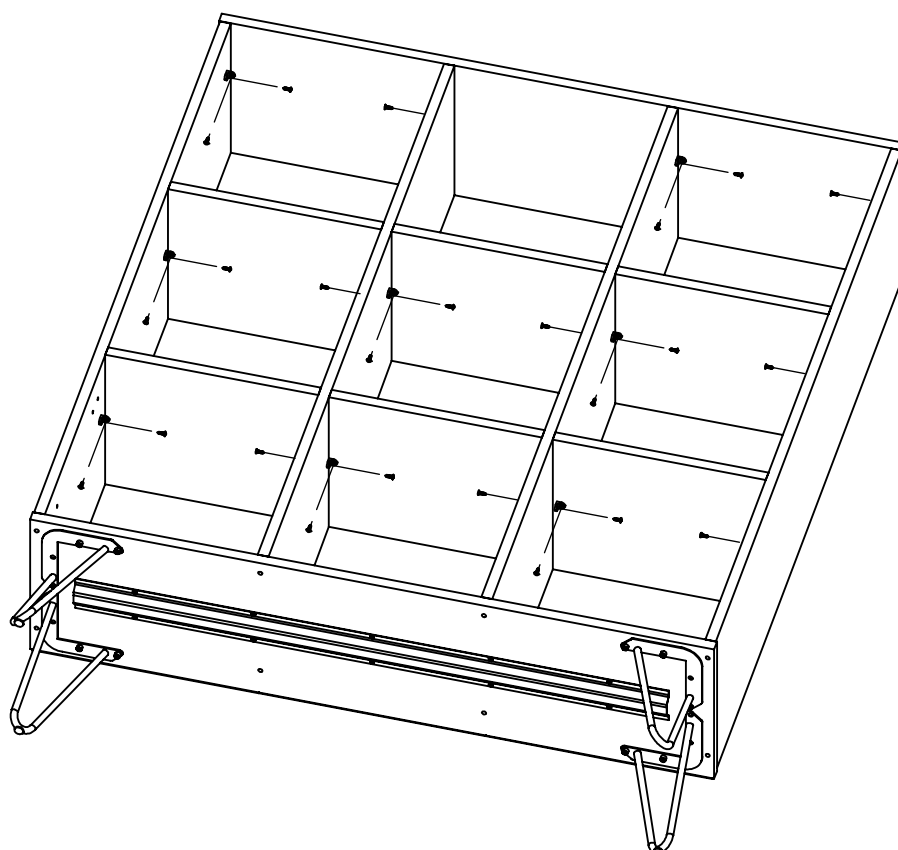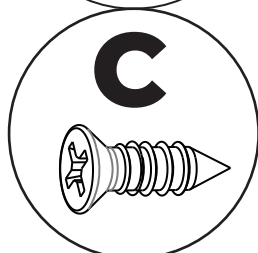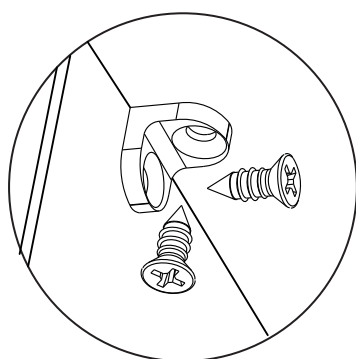


7

Centrar los fondos (FO) y clavar, colocando un clavo cada 10cm aproximadamente.

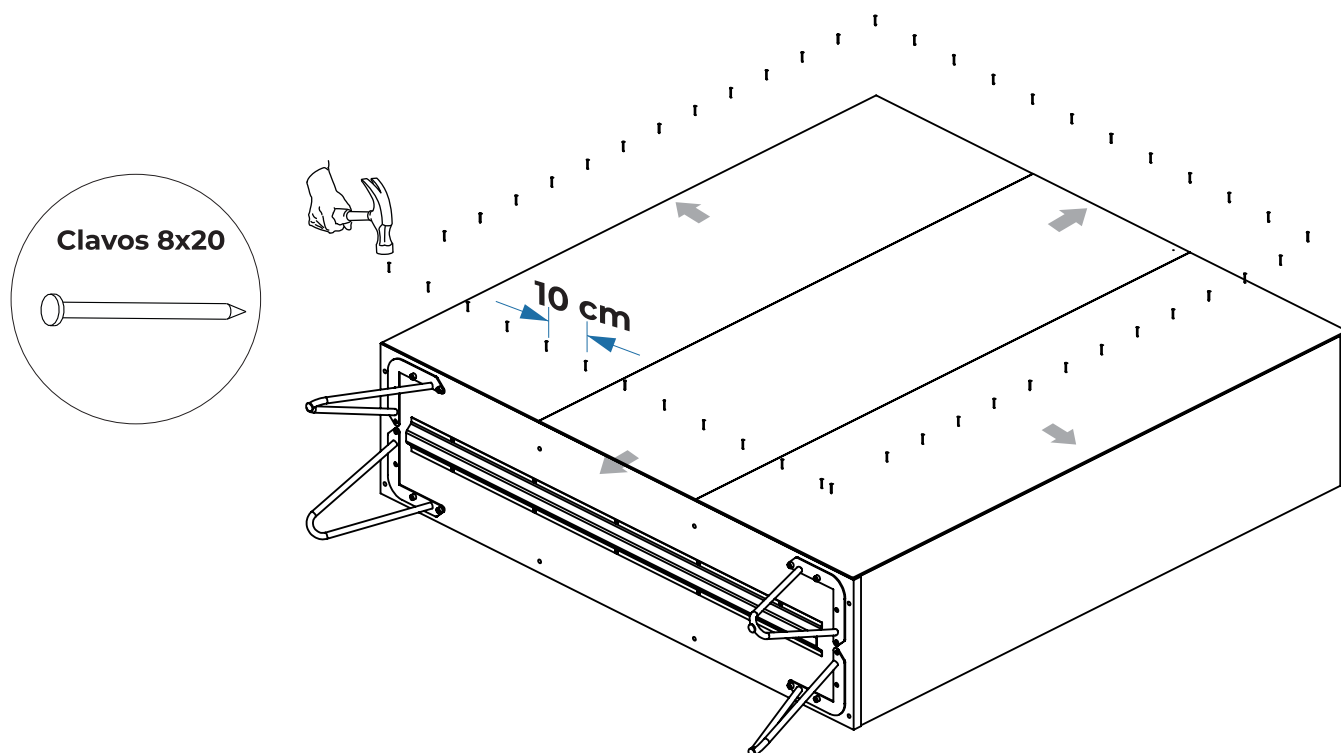





8

Colocar las bisagras y los tiradores plásticos en la puerta (P). Al colocar los tiradores tener en cuenta que puerta se va a colocar a la izquierda y cual a la derecha, además de la puerta central.

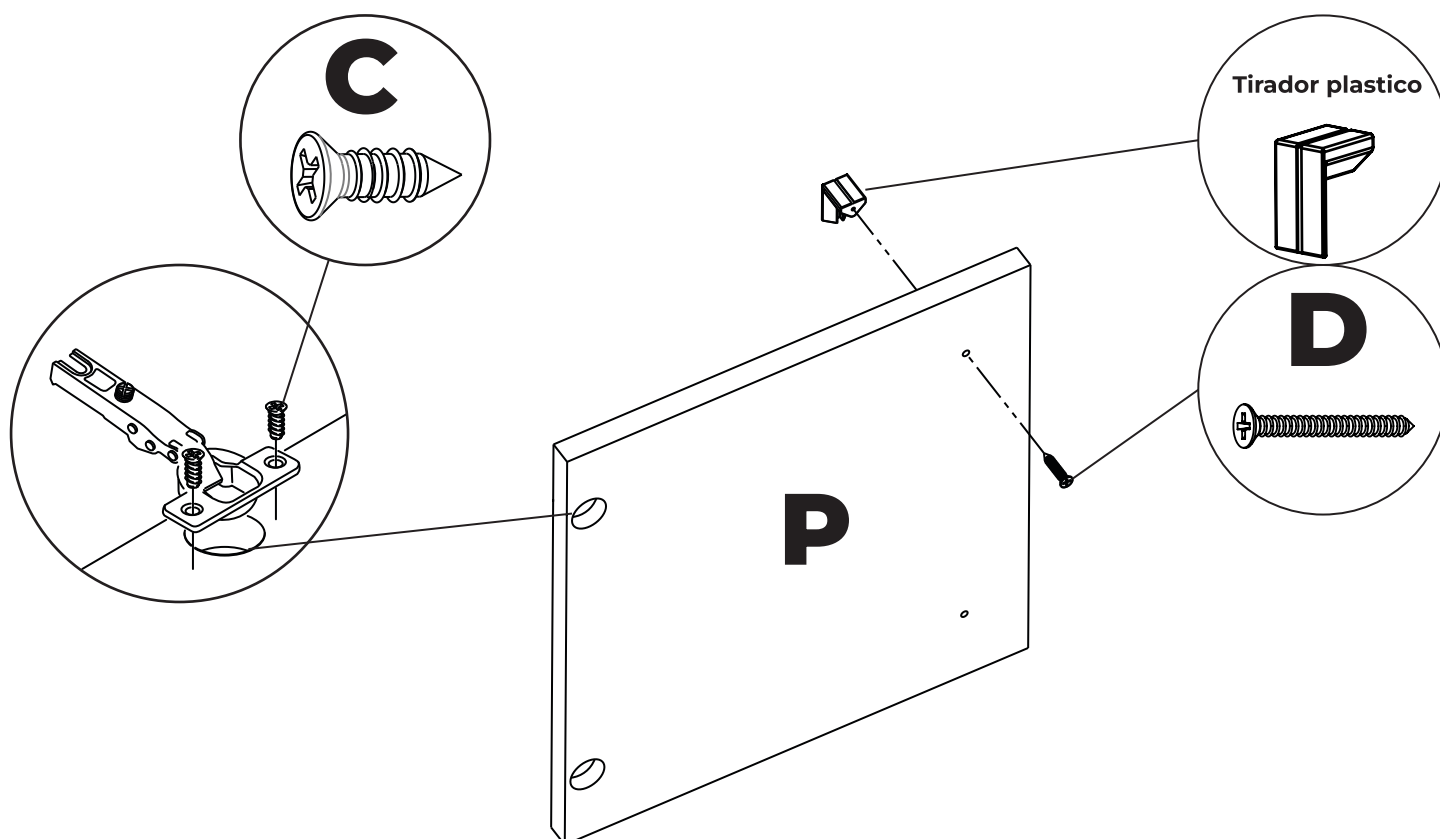



9

Colocar las bisagras y los topes plasticos en el mueble.

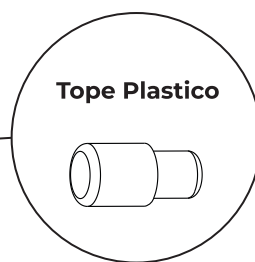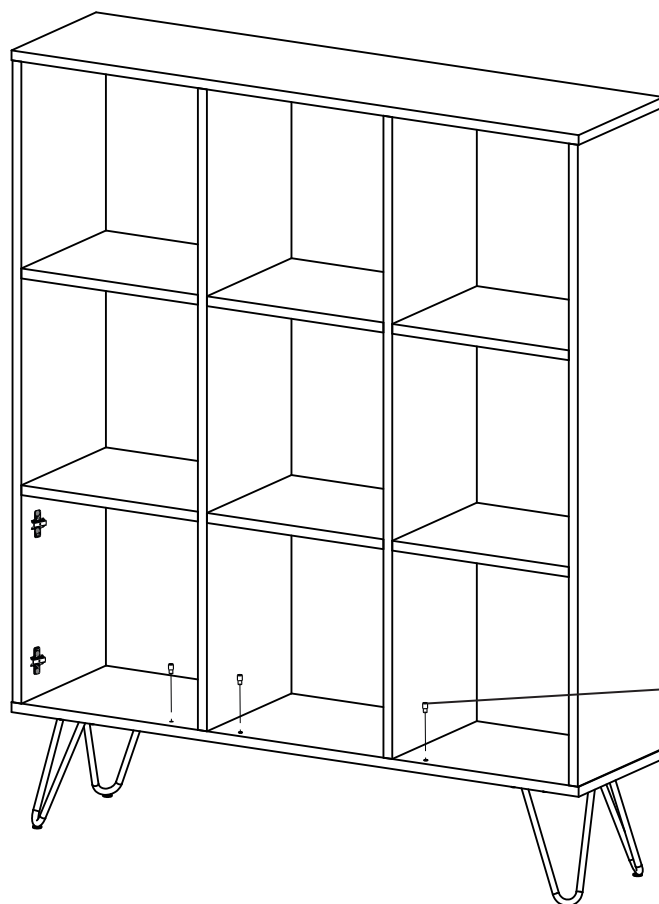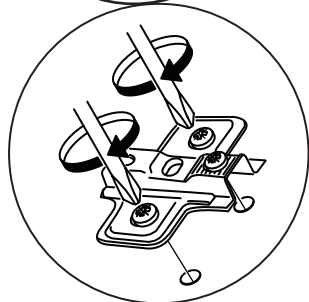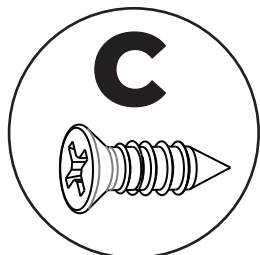


10


Colocar los topes plasticos.

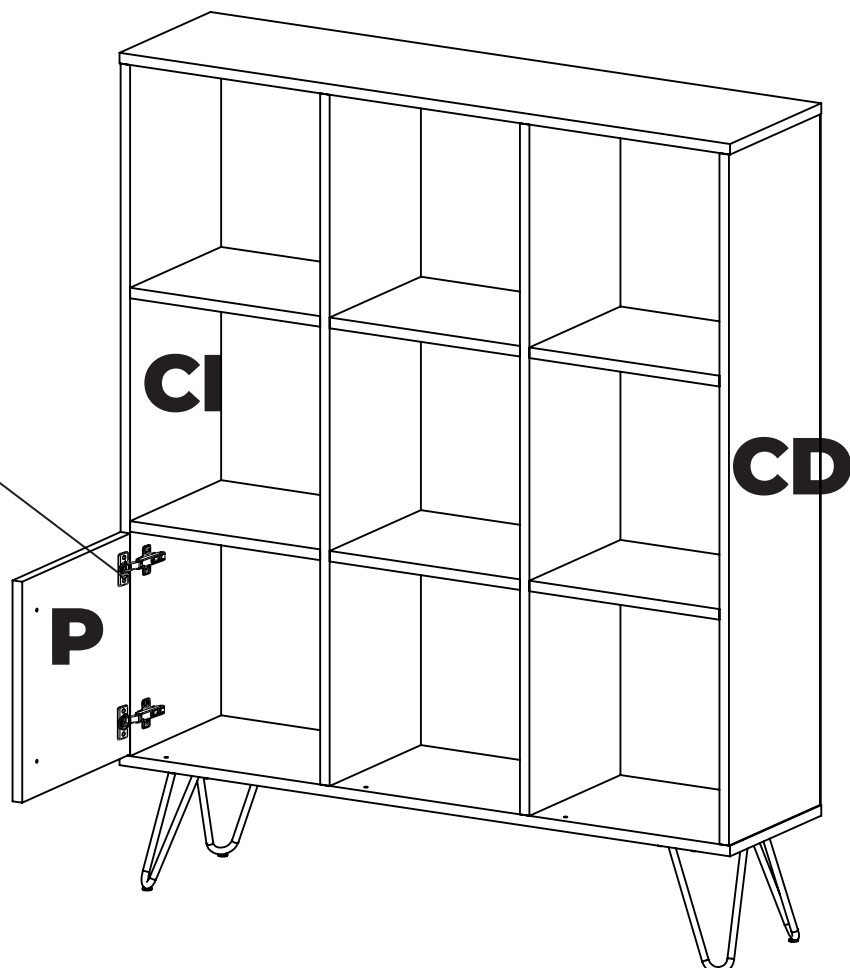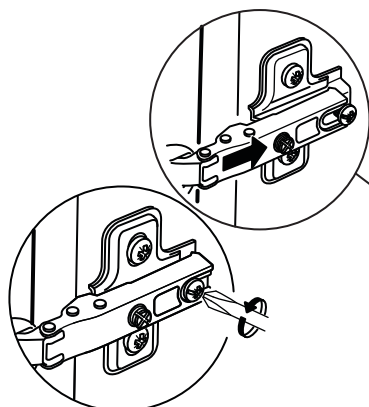

Regulacion de bisagras

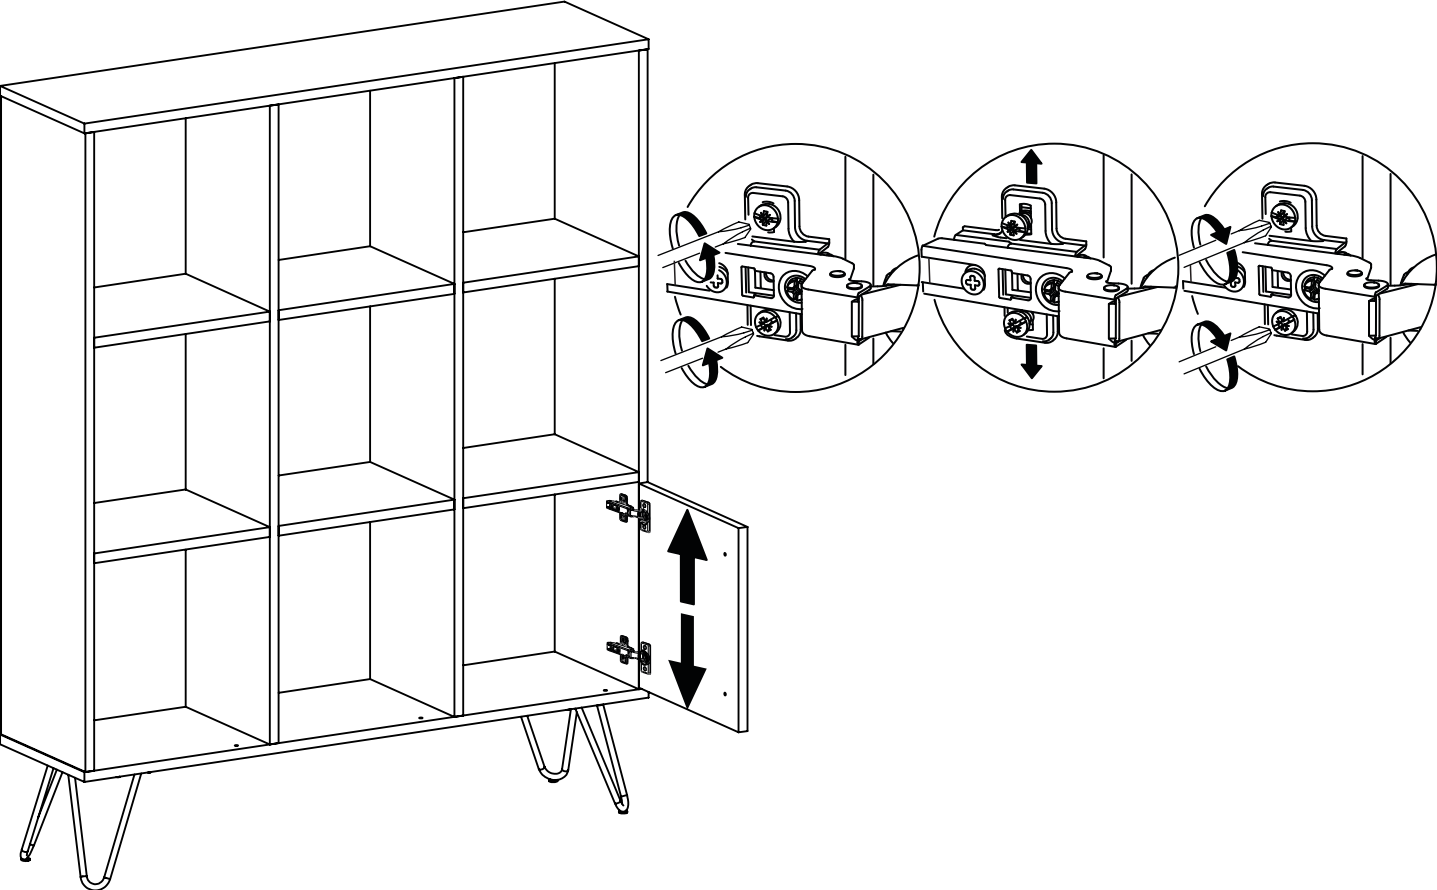

Regulacion de bisagras

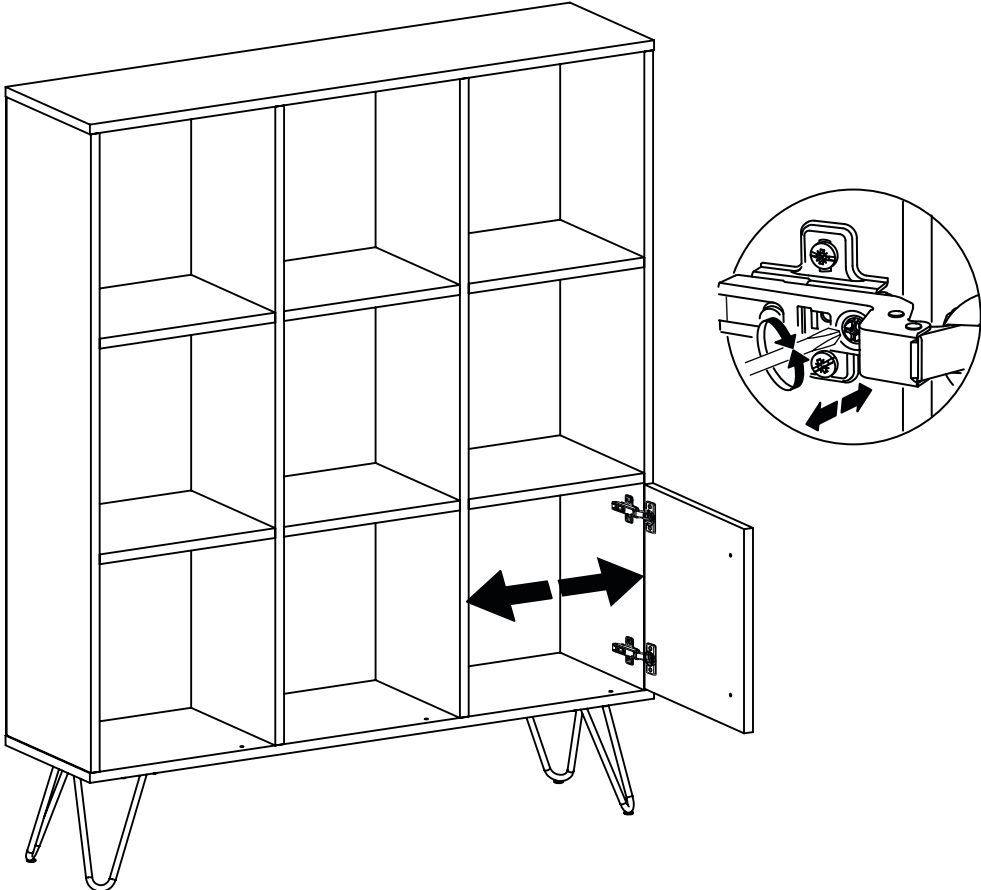

Regulacion de bisagras

