


RACK LINEA OSLO

Instructivo de Armado ROS130

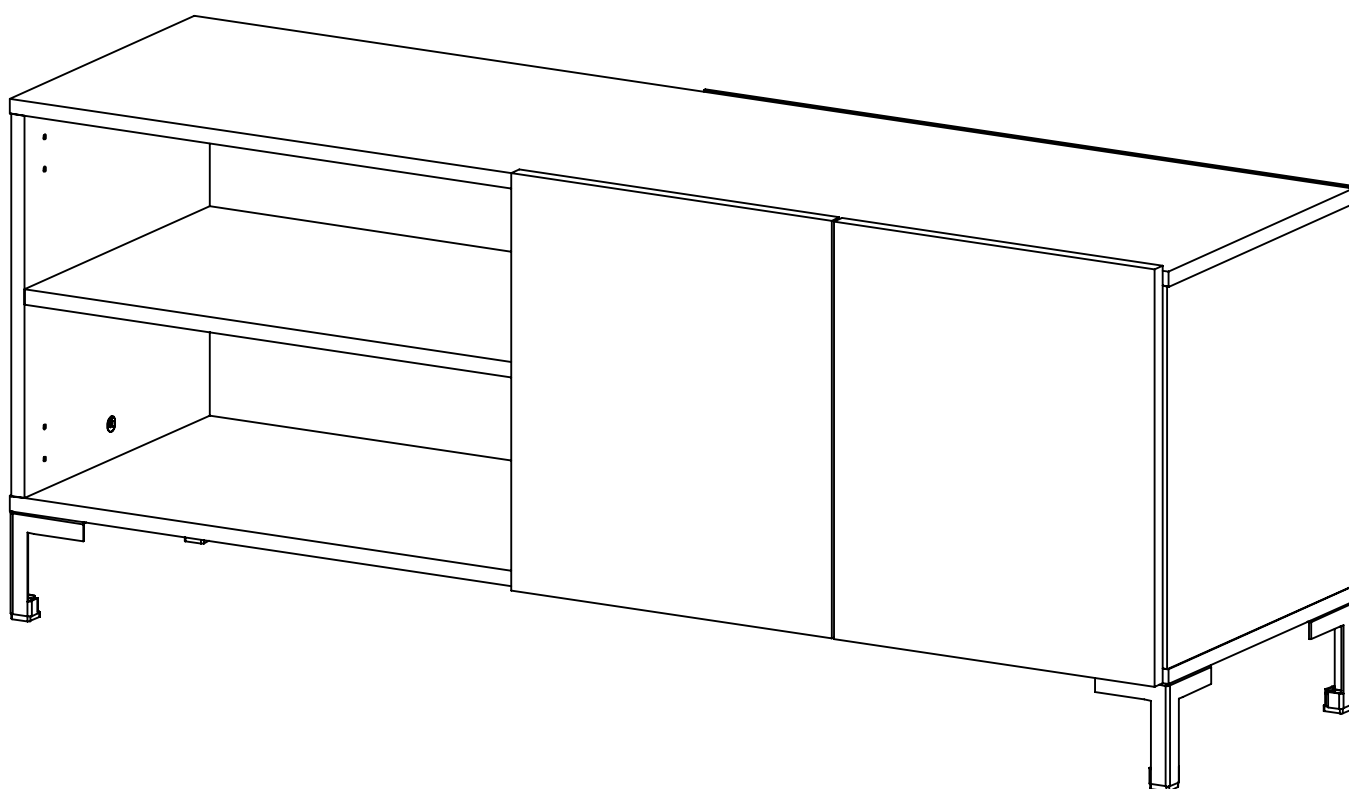

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dielfemuebles](#)

📘 www.facebook.com/dielfe


📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar


Industria Argentina

COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

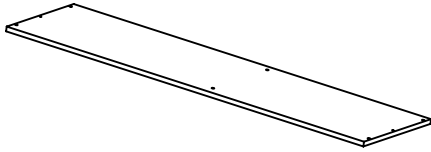


BASE (B)
CANTIDAD: 1

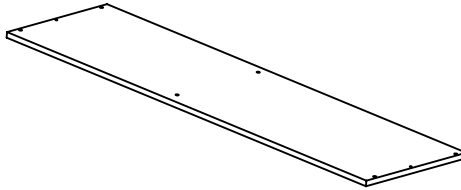


COSTADO
CANTIDAD: 2




DIVISOR VERTICAL (DV)
CANTIDAD: 1




PUERTA IZQUIERDA (PI)
CANTIDAD: 1




PUERTA DERECHA (PD)
CANTIDAD: 1




FONDO (FO)
CANTIDAD: 2

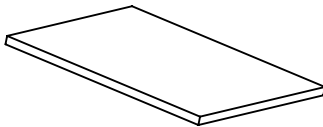

ESTANTE (E)
CANTIDAD: 1

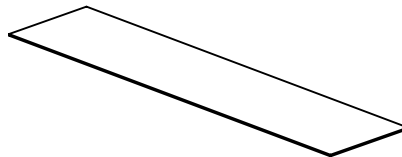

OMEGA
CANTIDAD: 1

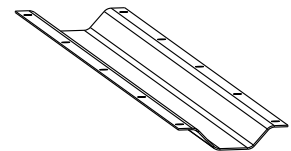


Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES

REGATON
CANTIDAD: 4




INSERTO CUADRADO
CANTIDAD: 1

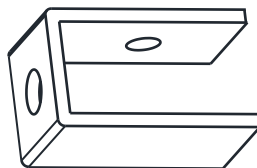


TARUGO 8x30
CANTIDAD: 12




TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 28



H VINCULANTE
CANTIDAD: 1

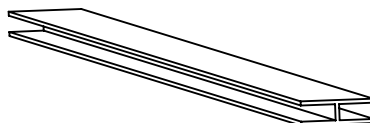


PATA OSLO
CANTIDAD: 4

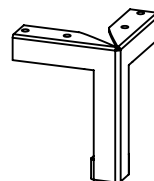


SACHE COLA
CANTIDAD: 2




CONJUNTO MINI FIX
CANTIDAD: 4

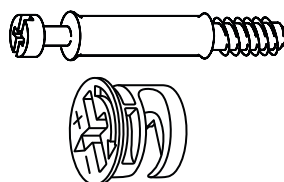


CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 30





**SOPORTE PARA
ESTANTE**
CANTIDAD: 4



BISAGRA 26MM
CANTIDAD: 2

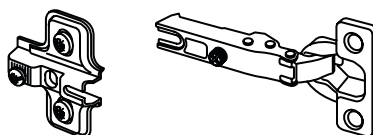


HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

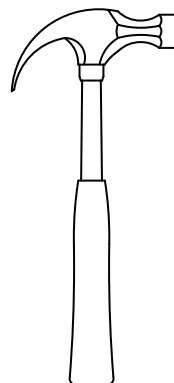


1

Armar la estructura del mueble colocando los tarugos y los conjuntos mini fix como se muestra a continuacion. Previamente haber encolado los agujeros que alojan los tarugos.

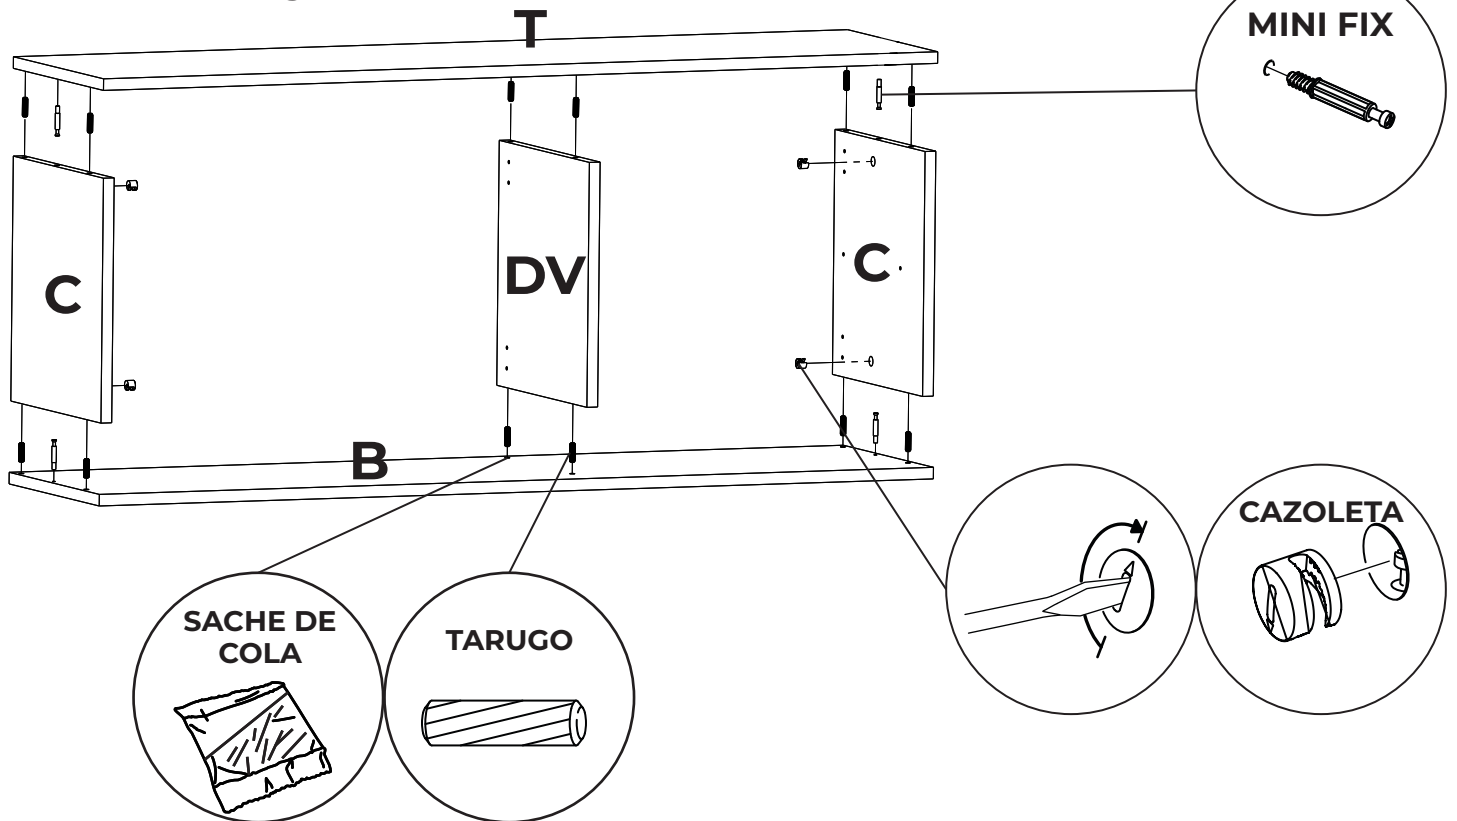


2


Colocar los fondos (FO) colocando la H vinculante entre estas piezas. Los clavos se ponen con una separacion de 10cm aproximadamente.

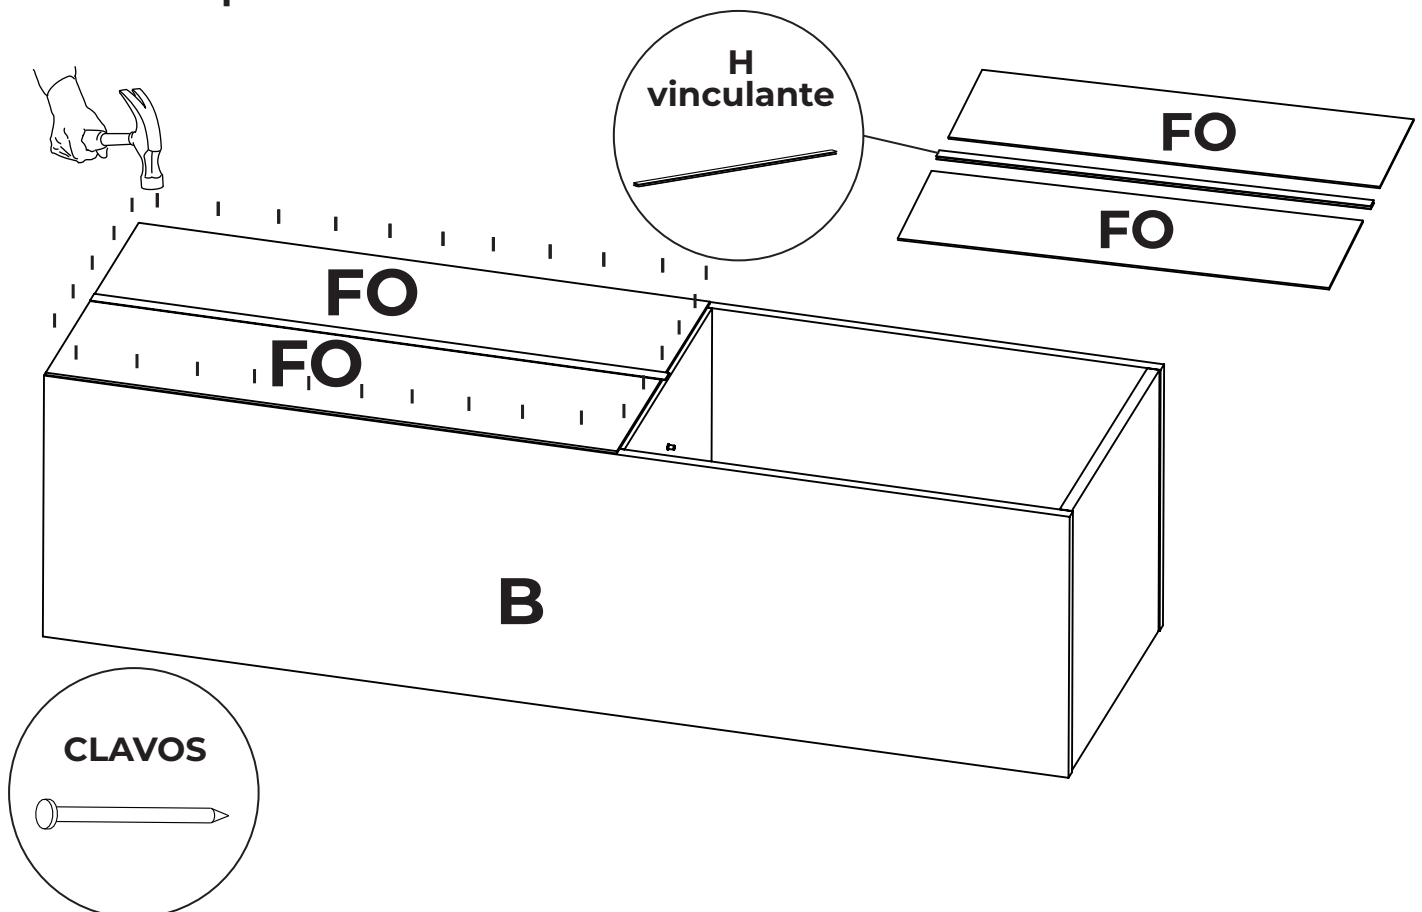

3 Colocar la omega metalica con los tornillos correspondientes y como se muestra a continuacion.




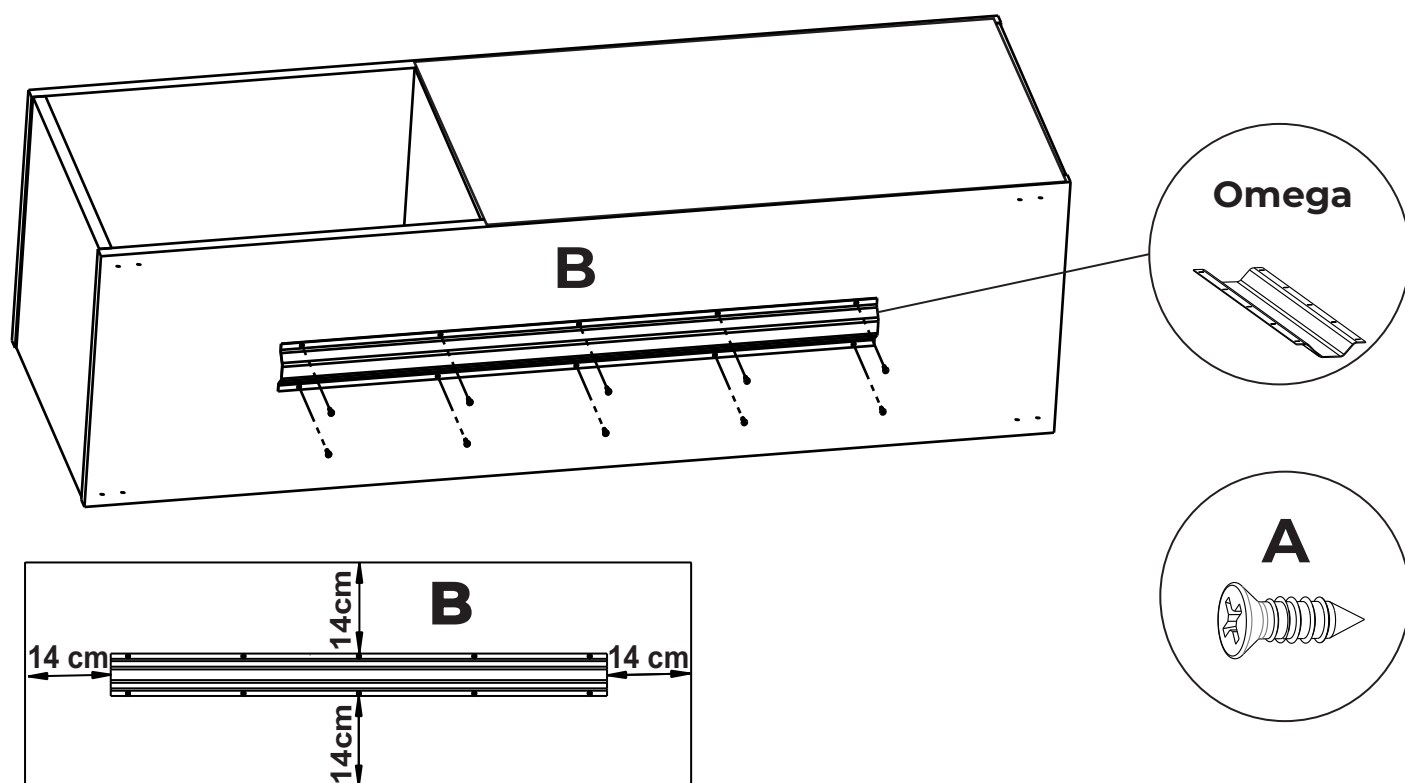


4 Colocar el regatón a presión en las patas del mueble, antes de colocarlo en la base. Repetir la operación con todas las patas.



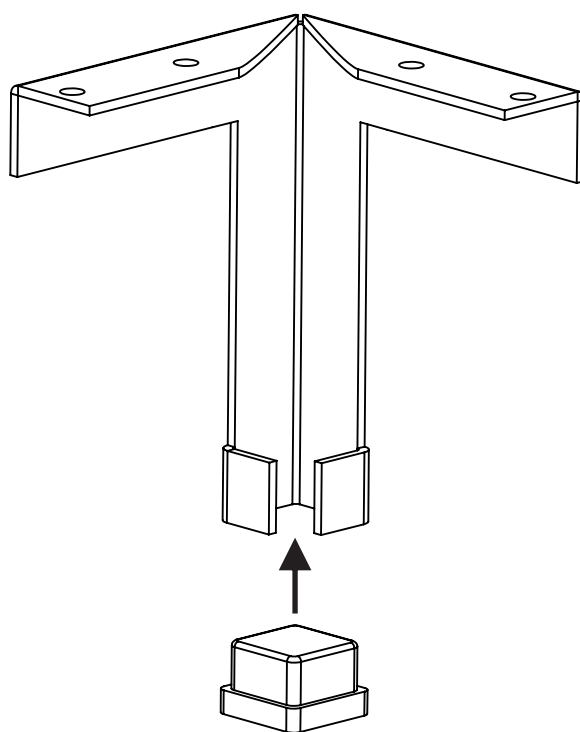


REGATÓN 20X20 NEGRO


5 Colocar las patas pre-ensambladas en el ensamblaje con los tornillos correspondientes como se muestra a continuacion.

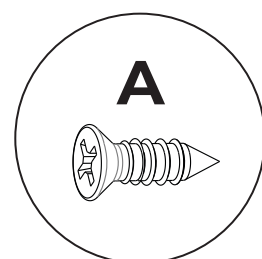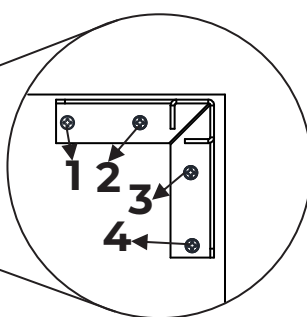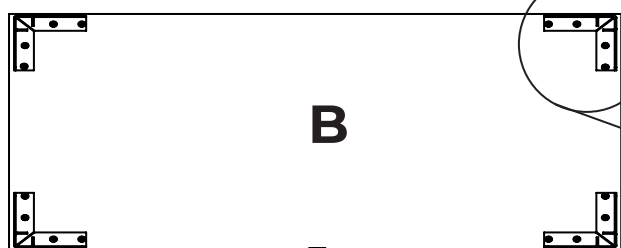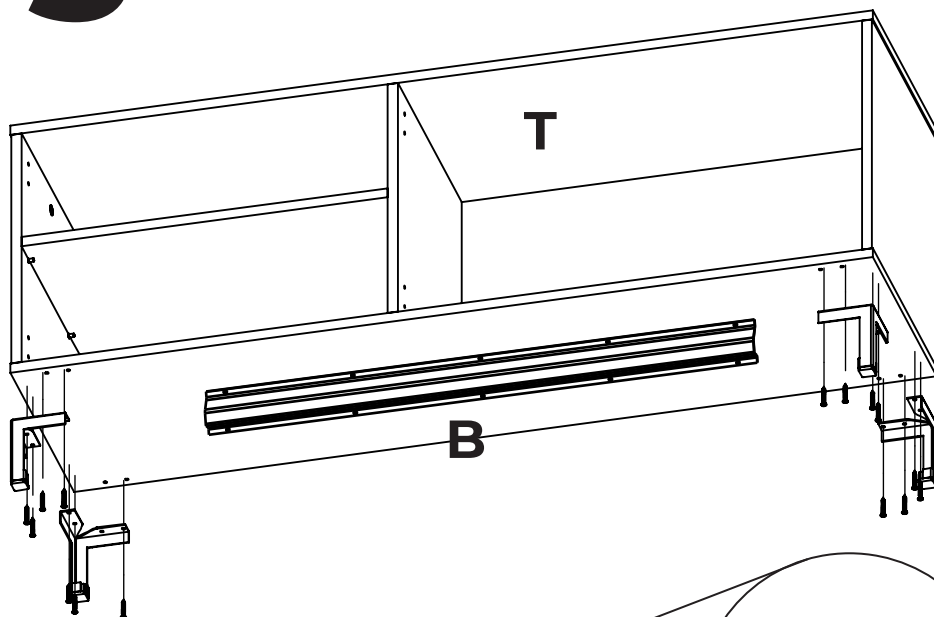


6 Colocar los soportes de estante en la seccion del mueble sin fondo y luego apoyar el estante (E). Luego colocar dos soporte estante en la seccion con fondo como se muestra a continuacion.

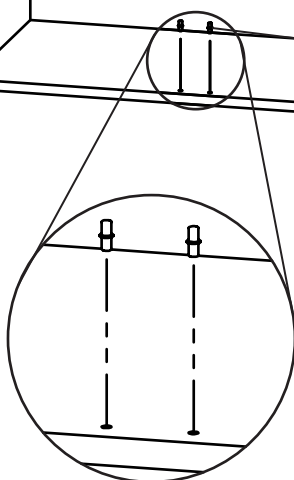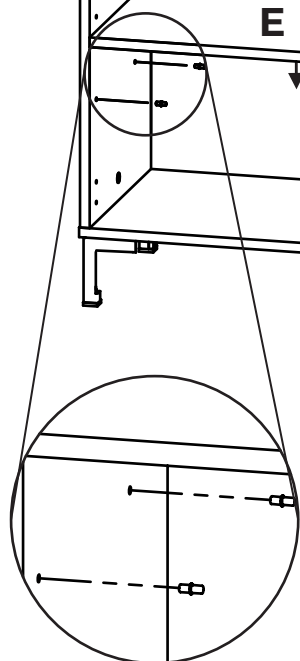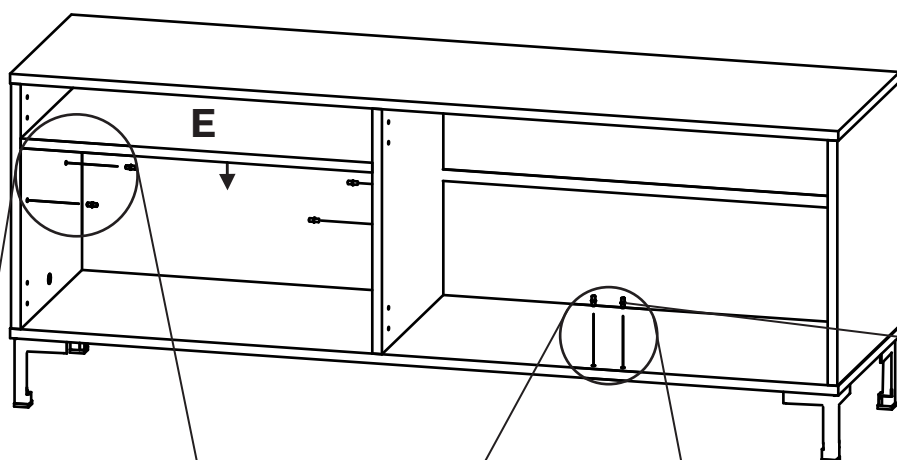

7 Colocar las bisagras y los tiradores en las puertas (P).


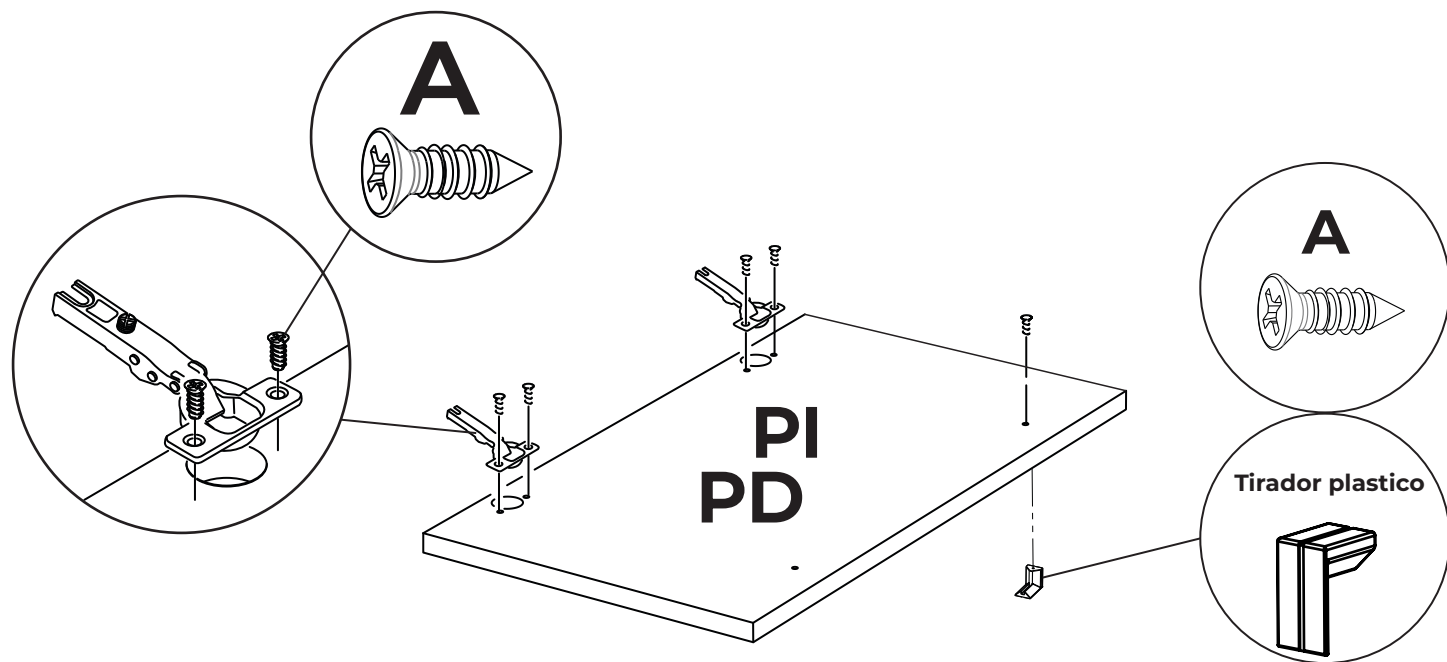


8 Colocar las bases de las bisagras en el ensamblaje.


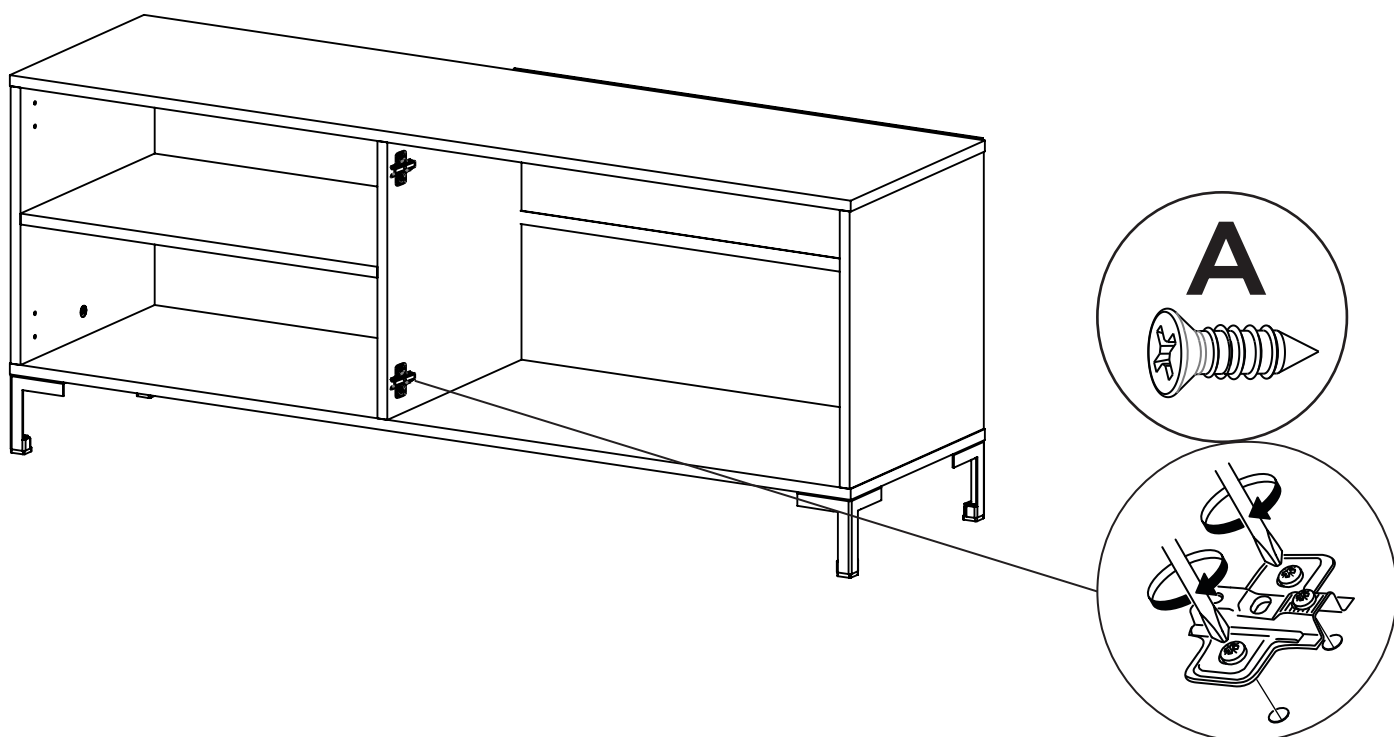


9


Colocar las puertas uniando las dos partes de las bisagras.

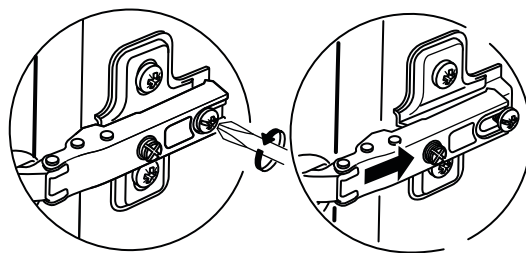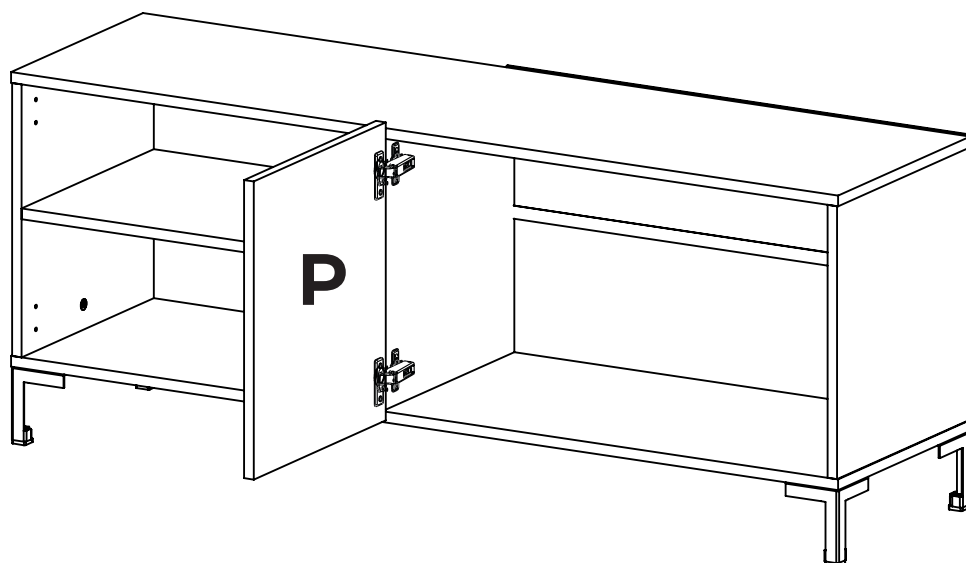

Regulacion de bisagras

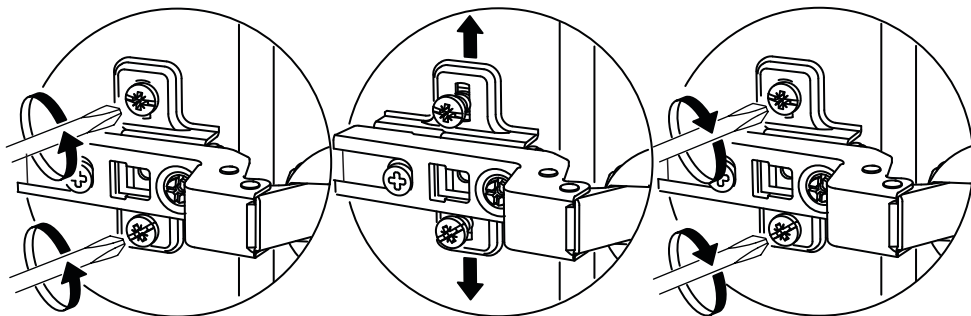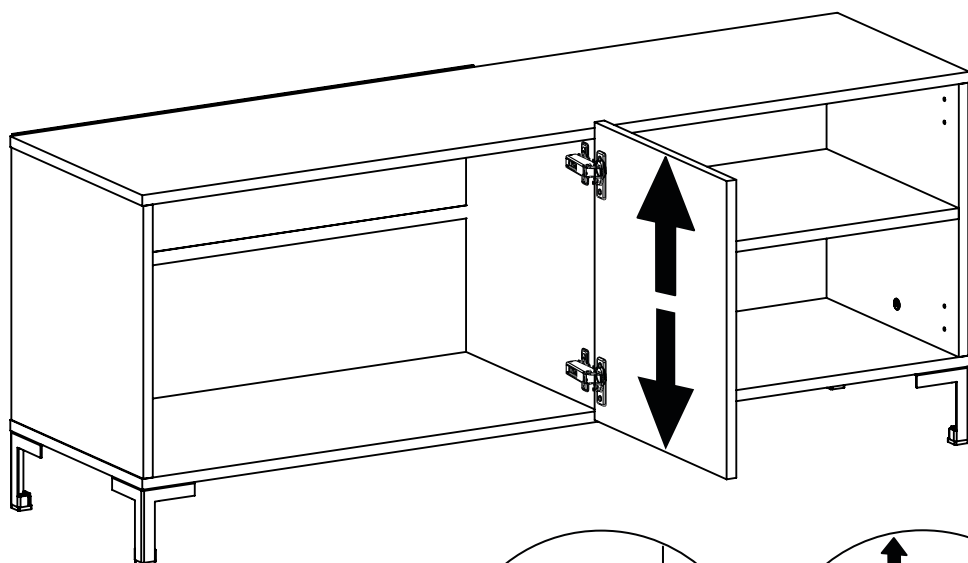

Regulacion de bisagras

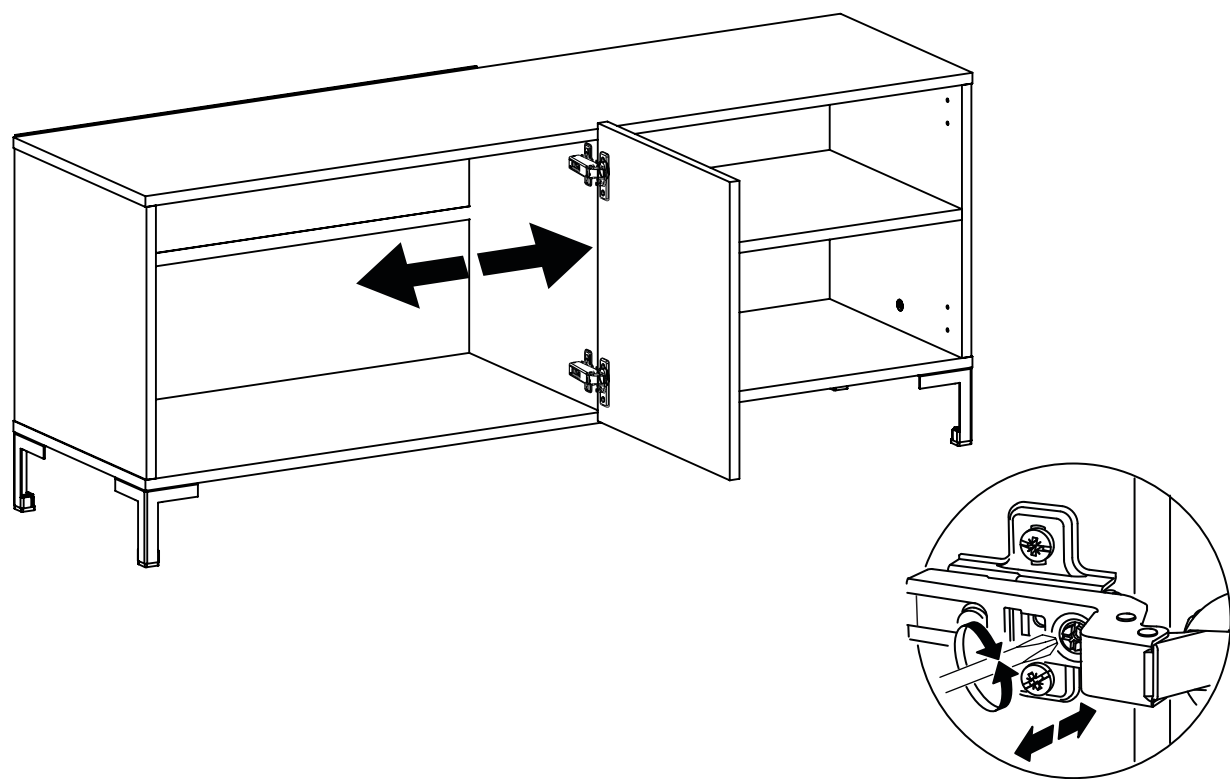

Regulacion de bisagras

